

CD 3402S3 - PLUS

Type 1

MANUEL® D'INSTALLATION et de PROGRAMMATION

ALARME VOL

6495495-01 CD3402S3PLUS CD3008S33 : 427427-01 CD3048S33 : 428428-01 : 429429-01 : 430430-01 : M00159-02 : M00159-04 : 072072-07 : 072072-08 RC813 : 254254-05 RC814 : 254254-06 RC213 : 254254-07 BS131V0S3 : 90405-B49 BS127V0S3 : 90407-B58

CD3402S3PLUS : 495495-01 RD6202S33 : 416416-01 RD5060 : 416416-02 RD6001 : 255255-03 RD3000S33 : 255255-04 CD3008S33 : 427427-01 CD3048S33 : 428428-01 CD3009S33 : 429429-01 CD3049S33 : 430430-01 BC1 : M00159-02 BC3S : M00159-04 ST580 : 072072-07 RC900 : 072072-08 RC813 : 254254-05 RC814 : 254254-06 RC213 : 254254-07 BS131V0S3 : 90405-B49 BS127V0S3 : 90407-B58

CD3402S3 PLUS NF-A2P, N° 495495-01 Type 1 IP30 IK07

U.F.: 100P2

LCIE Certification

Dpt NF-A2P

33Av du Généval Leclerc

92266 Fontenay aux Roses

Tel: 01 46 95 60 60 Fax: 0140 95 86 56

	è	S	
ş	S	•	

Références	Nº Homologation	${\mathbb P}$	K	TYPE	U.F.
CD3008S33	427-01	31	07/06	1/2/3	100
CD3048S33	42 8428-01	31	07/06	1/2/3	38
CD3009S33	<u>x</u> 429429-01	31	07/06	1/2/3	100
CD3049S33	430430-01	31	07/06	1/2/3	38
RD6202S33	255255-01	-	_	1/2/3	100
RD6001	255255-03	ı	1	1/2/3	100
RD3000S33	255255-04	ı	1	1/2/3	100
RD5060	255255-02	-	_	1/2/3	100
BC1	M00159-02	31	07	1/2/3	22
BC3S	M00159-04	31	07	1/2/3	22
RC900 8	072072-08	_	_	1/2/3	100
RC8130	254254-05	1	1	1/2/3	38
RC814	254254-06	ı	-	1/2/3	38
RC 3 13	254254-07	-	_	1/2/3	38
₽ 6 131V0S3	90405-B49	_	_	_	_
SS127V0S3	90407-B58	_	-	_	_

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Attention: Tension 230 V présente dans la centrale. Seuls les installateurs professionels peuvent installer cet équipement et doivent suivrent les installations dans le manuel d'installation.

Si le conducteur neutre peut être facilement indentifié dans le cable d'alimentation principal, alors le fusible principal fourni dans la centrale peut être utilisé comme circuit de coupure de sécurité sur le conducteur "phase", et la centrale peut être installée.

Le conducteur de terre et le conducteur neutre doivent étre facilement identifiés et le fusible principal F, qui est utilisé pour protéger de circuit phase peut être utilisé comme protection contre les surintensités et les court circuits. Le fusible principal F a une valeur de 315mA rapide. Il assurera également la protection contre les défauts de terre en cas d'absence dans le bâtiment du circuit de protection des fuites à la terre.

Le cable d'alimentation doit être conformé avec IEC 245 ou IEC 227, et doit être repéré 245 IEC 53 ou 227 IEC 52. La section minimale des conducteurs de ce cable d'alimentation doit être de 0.75 mm².

Le collier de maintien fourni doit être utilisé pour maintenir le cable d'alimentation à l'interieur de la centrale le plus près possible du porte fusible et ce, dès que le cable d'alimentation a été connecté au niveau du porte fusible.

GLOSSAIRE

	ARITECH
	CD3402S3PLUS
	e de la companya de La companya de la co
	<u>,</u>
Accepte (✓)	Commande utilisée pour sélectionner les possibilités d'alarme souhaitées. Elle preffectue en appuyant simultanément sur la touche "\".
Activation de l'alarme	Activation des sonneries, etc. raccordées au système.
Armé	Le système d'alarme est en MARCHE.
Marche forcée	Permet de mettre le système d'alarme en MARCHE indépendamment de zones OUVERTES. Les possibilités spécifiques de cette fonction sont créées par le technicien de l'entreprise fournissant l'alarme en fonction de vos besonns particuliers.
Attributions de code	Au moment de sa programmation, on alloue à chaque code de sécurité des "attributions" qui consistent en une liste des possibilités que le détenteur du code est autorisé à utiliser dans le système d'alarme. Les possibilités validées pour un code donné sont les seules qui sont affichées lorsque code est introduit par l'utilisateur.
Code	Voir code de sécurité.
Code utilisateur	Voir code de sécurité.
Code de sécurité	Nombre à plusieurs chiffres qui de la être introduit dans le système d'alarme pour le faire fonctionner.
Désarmé	Le système d'alarme est l'ARRÉT. Dans ces conditions, les zones antisabotage, d'attaque de personnes d'incendie sont encore opérationnelles.
	Se S
Fausse alarme	Activation du système non provoquée par une intrusion non autorisée dans les locaux ou tout autre événement réel.
Gestionnaire	Personne présente dans les locaux, responsable du fonctionnement et de la programmation du système d'alarme.
Parcours de sortie	Parcours à suivre en quittant le bâtiment après que le système ait été mis en MARCHE et que le buzzer fonctionne.
Parcours d'entrée	Parcours à suivre pour entrer dans le bâtiment avant de mettre l'installation à l'ARRÉT. Le buzzer fonctionne de manière intermittente.
Partiel &	Dispositif offrant la possibilité de mettre aisément en MARCHE une "partie" du système d'alarme, sans devoir annuler individuellement les autres zones.
Rejet (X)	Commande utilisée pour quitter la séquence du menu, qui s'effectue en appuyant simultanément sur les touches " \mathbf{X} ".
Signal sonore	Possibilité de faire fonctionner momentanément une sonnerie ou un buzzer si certains détecteurs, portes, etc. sélectionnés sont activés alors que le système est à l'ARRÉT.

CD3402S3PLUS

Suppression	Exclusion d'une ou de plusieurs zones au moment de la mise en MARCHE du système d'alarme.
Système d'alarme	Système de sécurité par détection électronique comportant des dispositifs de détection, des sonneries.
Ingénieur	Personnel affecté à l'installation, à l'entretien, à la réparation d'alarme ou de la société de service.
Utilisateur	Personne qui effectue des opérations quotidiennes courantes sur le système d'alarme, par exemple l'ARMEMENT, le DÉSARMEMENT, etc.
Zone	Détecteur ou ensemble de plusieurs détecteurs raccondés à une entrée d'alarme donnée. Chaque zone possède son propre numéroen vue de pouvoir l'inclure dans le système ou l'en exclure et de l'identifier en cas d'alarme ou de dérangement.

ADZSSPLUS OF THE PROPERTY OF T

ARITECH

CD3402S3PLUS

SOMMAIRE

CD3403C3 DLUG		
CD3402S3PLUS		
		de la companya de la
		35
SOMMAIRE	Instruction de sécuritéGlossaire	دکا کا
	010334116	~ →
	Règles générales Montage de la centrale et de la carte transmetteuse RD6202S33	9
	Installation de la carte vocale RD5060	10 11
	Installation de la carte vocale RD5060Fonctionnement de la carte vocale RD5060	12
	Installation de la carte d'écoute RD6001 et du microphone RD3000S33	13
	Ouverture des claviers	14
	Montage des claviers	15
	Schéma de câblage de la centrale	16
	Instructions de câblage des claviers	17
	Instructions de câblage du boitier de visualisation 🕰 1	18
	Instructions de câblage du boitier de mise en/hors Service BC3S	
	Instructions de câblage du boitier BC3S en mode AL/AP	
	Instructions de câblage de cablâge du control de enregistreur CE1	21
	Instructions de cablage des sirenes	22
	Instructions de câblage des sirènes	23
	Dispositif spécial AL/AP	∠4 26-27
	Résistance et tension de fonctionnement des boucles AL et AL/AP	
	Utilisation de détecteurs de chocs	
	Vérification avant mise sous tensión	
	PROGRAMMATION Guide de programmation	
	Guide de programmation	29
	Détails des claviers	30
	Régles générales d'utilisation	
	Modifications à la programmation existante	
	Effacement de la mémoire de programmation	
	Installations des dispositifs à distances	
	Programmation d'un nouveau code ingénieur	
	Sélection du nctionnement AL/AP	
	Programmation des types de zones	
	Programmation des attributs de zones	
	Programmation des temporisations	
	Programmation de l'heure et de la date	
	Programmation des noms de zones	
	Oganigramme de programmation	43-45
S	₹	
8		
, KIOT		
SOS.		
Sign Sign		
Ď		
A. C.		
Ġ,		
No.		
200		
 2		
14xxxx999-3		

ARITECH

<i>z</i> 	•		
		C	D3402S3PLUS
			zest est
			o constant of the constant of

	مين ا
DIVERS	8
Menus du Service Ingénieur	46
Remise à zéro Ingénieur	ø 47
Blocage Ingénieur	48
Codes (règles générales)	49
Liste des attributs de code	50
Menus du Service Ingénieur Remise à zéro Ingénieur Blocage Ingénieur Codes (règles générales) Liste des attributs de code Journal opérateur Journal Ingénieur	51
Journal Ingénieur	52
Zones (fonctionnement générale et types)	53-54
Attributs de zone	55-57
Option marche forcée	57
Options Entrée/Sortie	58-60
Alarme panique au clavier	60
Attributs de zone Option marche forcée Alarme panique au clavier Surveillance de défaut de ligne et buzzer	61
Sorties programmable	63
Type de sortie	64-65
Exemple de programmation de sortie	66
Fransmetteur téléphonique	67
_iste des messages système et d'erreut๕๊	68-69
nstallation de relais supplémentaireRaccordement d'un relais RC213	70
Raccordement d'un relais RC213 <mark>&</mark>	70
Caractéristiques techniques de la D3402S3Plus	71
Tableau des réglages par défaut	72
Tableau de configuration des nes	73
Fableau récapitulatif des consommations	74
Tableaux récapitulatif et limites NF-A2P	
Grille des niveaux d'accès aux paramètres de la centrale	
Grille de fonctionnment des attributs des codes utilisateurs	
Type de zones et affectations des attributs	
Programmation 😝 défaut et limites NF-A2P	79-81
Journal "Accès modification configuration" et limiteur accès TPC	
Restriction de accès à distance	
Gestion NEA2P des défauts d'autoprotection > 600 secondes	83

8 14xxxx999-3

RÈGLESGÉNÉRALES

Cette centrale a été conçue et testée en fonction de critères rigoureux en mattère de stabilité et d'antiparasitage. Correctement câblée et installée, elle fonctionnera dongtemps sans pannes.

Afind'assurer un maximum de fiabilité, se conformer aux points suivants


1. Assurer une bonne MISE A LA TERRE de la centrale de commande. En cas de doute, effectuer un test d'impédance en boucle, ce que tout installateur électrique est en mesure de faire.

UNE BONNE MISE A LA TERRE EST INDESPENSABLE POUR OBTENIR UN DEPARASITAGE EFFICACE.

- 2. Veiller à ce que les câbles d'alimentation BASSE TENSION et SECTEUR pénètrent dans le boîtier de la centrale en des points aussi éloignés que possible.
- Eviter la présence de fils en boucle dans la centrale et éviter que des fils reposent sur les circuits imprimés. Utiliser des attaches de câbles, ce qui permet un câblage bien ordonné.
- 4. NE PAS monter les relais de courant secteur à l'intérieur de la centrale; les arcs qui se produisent dans ces relais peuvent provoquer des parasites électriques.
- 4.1 L'installation des relais 230 ca exige un isolement parfait entre les CON-TACTS des relais et la BOBINE.
- 4.2 Les bobines des relais raccordés à des sorties à collecteur ouvert doivent être des bobines 12 V cc, d'une impédance d'au moins 290 ohms. Ces relais seront déparasités au moyen d'une diode 1N4001 en parallèle avec la bobine (voir page 76).
- Le câble du clavier distance sert à la transmission de données. Déterminer soigneusement léparcours de ce câble. Ne séparer en aucun cas les quatre fils de ce câble pour former des câbles distincts. Ne pas faire passer des fils commandant une sonnerie, une sirène, un téléphone ou commutant du 12 V dans le câble der coordement du clavier ou d'un boîtier d'extension 8 zones a distance.
- Eviter d'utiliser les tubes et chemins de câbles existants contenant des câbles secteur et particulièrement les conduits contenant des câbles alimentant des tubes fluorescents, des moteurs, ou qui sont parcourus par du courant traphasé force motrice, etc. S'il est impossible d'éviter ces conduits, utiliser des câbles faradisés pour le câblage de l'alarme. Raccorder le blindage à la terre uniquement du côté de la centrale d'alarme.
 - Lors de l'installation, de modifications ou d'extensions, il est recommandé d'alimenter la centrale uniquement à partir du secteur, ce qui réduit le risque d'endommager gravement les circuits imprimés en court-circuitant les lignes de 12 V. Si la batterie est débranchée, une réduction de tension importante sur ligne 12 V peut indiquer un court-circuit. Les fusibles peuvent parfois ne pas sauter du fait que les régulateurs se désactivent afin de protéger la centrale. Lorsque le câble en court-circuit est débranché, la tension remonte.
- 8 S'assurer que tous les cables passent à travers le boîtier arrière de la centrale et du clavier. Habituellement du cable avec écrann'est pas nécessaire
- 9. Dispositif de coupure.
 - * La centrale installée à poste fixe doit être connectée sur le réseau EDF par l'intermediaire d'un dispositif de coupure à deux poles. (phase et neutre), rapidement accessibles.
 - * La centrale doit également être raccordé sur un dispositif de sécurité prévenant tout risque de défaut à la terre ainsi que les surintensités accidentelles.

of Other Park

MONTAGE DE LA CENTRALEDE COMMANDE ET DE LA CARTETRANSMETTEUSE RD6202S33

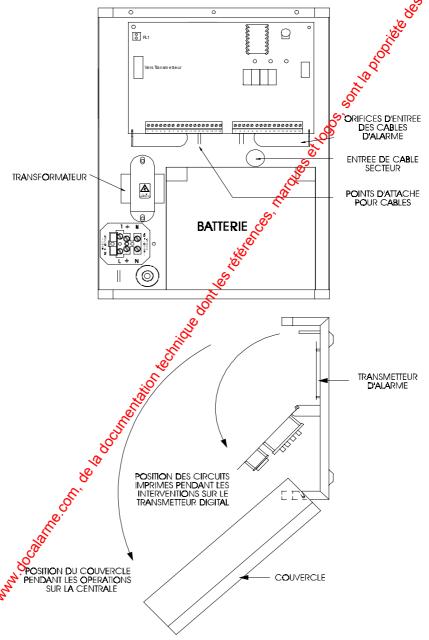

La carte du transmetteur se positionne au-dessous de la carte mère. A cette fin il est nécessaire de la dégager des plots plastique supérieurs de fixation et de la faire pivoter sur ses supports. Positionner les 4 plots plastiques (fournis avec le transmetteur) demaitien dans les trous prévus à cet effet dans la carte RD6202S33. Ensuite positionner le transmetteur en clipsant les 4 plots dans les trous du coffret arrière de la centrale (1 seul emplacement possible). La connexion s'effectue à l'aide du cable fourni avec le transmetteur. Ce dernier est muni de 2 connecteurs avec détrompeur. Enficher un connecteur dans son réceptacle situé en haut à droite à proximité du fusible FS1 sur la carte RD6202S33. Ensuite replacer en position original la carte mère, replacer la carte mère en position. La seconde extrémité du câble est à enficher sur le connecteur gris situé sur le coté gauche de la carte de la centrale. Le cheminement du câble ne doit pas poser de problème et celui-ci ne doit pas subir de torsade.


10 14xxxx999-3

INSTALLATION DE LA CARTEVOCALERD5060

Dans la CD3402S3PLUS:

La carte vocale RD5060 doit être placé après installation de la batterie. Placer tout d'abord "l'entretoise" métallique sur la tige filetée souder dans la pârtie arriète duboitier de la centrale juste au-dessus de la batterie. PLacer dans le trou (à roximité de l'interrupteur play/record) prévue à cet effet dans le circuit imprimé d'plot adhésif. Orienter la carte pour placer le connecteur vers le haut de la centrale. La partie supérieure de l'entretoise métallique devant prendre position dans le trou du circuit imprimé, proche du haut-parleur, placer la rondelle et l'écrou de maintien de la carte tout en appuyant sur le plot adhésif.

Le raccordement doit être effectué à l'aide du câble fournique la carte. Il doit être connecté en respectant les détrompeurs d'une part sur le connecteur 6 broches situé sur le RD5060 et d'autre part sur le connecteur situéen bas à droite de la carte transmetteur.

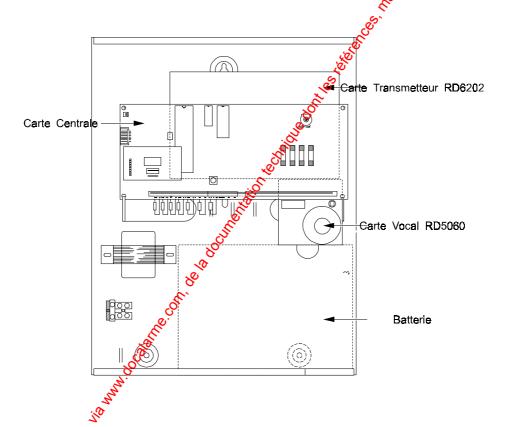

FOCNTIONNEMENT DE LA CARTERD5060

Instruction de programmation.

Les options du module vocal sont programméés dans le menu de programmétion du transmetteur RD6202. Commencer par programmer les évènements d'alarme et les numéros de message qui y sont associés. Passer à la partie du menu options Protocole, confirmer, passer au protocole "voix" et confirmer à nouveau. Sélectionne à présent les évènements et les numéros de message qui y sont associés.

(*) Si un évènement ne doit pas activer de message vocal spécifique, ne programmer aucun numéro en tapant "0".

Protocole de transmission de message.

Le RD5060 peut être employé pour envoyer des messages à m récepteur SEMADIGIT. Les tonalités doivent être enregistrées à l'aide d'un générateur DTMF.

Le protocole Station centrale doit être programmé pour ÉMADIGIT.

Exemple : une alarme effraction doit envoyer le message vocal numéro 3 au numéro de téléphone n° 2.

Option menu

Option protocole Voix Message effraction 3
Option rapport BA *2** Non tempo

N° Tel/Compte CS 2 N© compte 1 1

N° Tel/Compte CS 2 Protocole Voix

Enregistrement des mesages.

Le RD5060 permet d'enregistrer jusqu' 4 messages. Il doivents êtres enregistrés dans l'ordre, à commencer par le messages numéro 1. Tous les messages s'effacent lorsqu'un nouveau cycle d'enregistrement esclancé.

Procéder comme suit :

- 1. Mettre l'intérrupteur RECORD/PLAY sur RECORD.
- 2. Appuyer sur la touche START et la garder enfoncée.
- 3. Enregistrer le premier message via le microphone, par exemple "Alarme effraction chez M. Dupont, prière de confirmer la réception de ce message en appuyant sur 2 touches du clavier du téléphone".
- 4. Relacher la touch@START.
- 5. Pour enregistrer lusieurs messages, répéter les étapes 2,3 et 4. Sinon passer à l'étape suivante.
- 6. Mettre l'intérrupteur RECORD/ PLAY sur PLAY.

Test de smessages enregistrés.

- 1. Revenir au premier message en faisant passer l'intérrupteur de PLAY sur RECORD et à nouveau sur PLAY.
- 2. Metire le cavalier du haut parleur (J1) en position ON.
- 3. Oppuyer une fois sur la touche START pour écouter le message.
- 40Répéter l'étape 3 pour tester tous les messages.
- 5. Mettre le cavalier en position OFF après le test.

Que faire en cas d'appel du transmetteur RD5060.

Voici ce qui se passe lorsque le RD5060 transmet un message :

- 1. Le numéro de téléphone correspondant au canal de message vocal est appelé.
- 2. La personne qui reçoit l'appel doit répondre avant que le transmetteur ne transmette son message. Elle dira par exemple : "Allo, J'écoute".
- 3. Le transmetteur reconnait ceci comme une invitation à transmettre et diffuse le message. Ce message sera répété cinq fois, à moins d'être interrompu par un signal de confirmation de réception.
- 4. Ce signal de réception consiste à appuyer successivement sur deux touches du clavier du téléphone pendant la pause de 5 secondes qui sépare 2 répétitions du message.


12 14xxxx999-3

TO THE PARTY OF TH

INSTALLATION DE LA CARTED'ECOUTE RD6001 ET DU MICRO-PHONE RD3000S33 La carte RD6001 est l'interface entre le microphone RD3000 et le transmetteur RD6202S33. Elle comporte un contrôle automatique de gain permettant d'extre les phénomènes de saturation sur la ligne téléphonique.


Elle doit être placée au dessus de la batterie entre les 2 découpes arrondie du fond du boitier. Sa fixation doit être réalisé en utilisant les 3 plots adhésité fournis. Son raccordement est réalisé à l'aide du câble fourni qui doit être connecté, en respectant les détrompeurs, d'une part dans le connecteur de la carte RD6001 et à l'autre extrémité dans le connecteur situé en bas à droite de la carte du transmetteur.

Le branchement du microphone doit être réalisé à l'aide d'un cable d'au moins 5 conducteurs. Connecter l'autoprotection du boitier en gérie dans la boucle d'autoprotection générale.

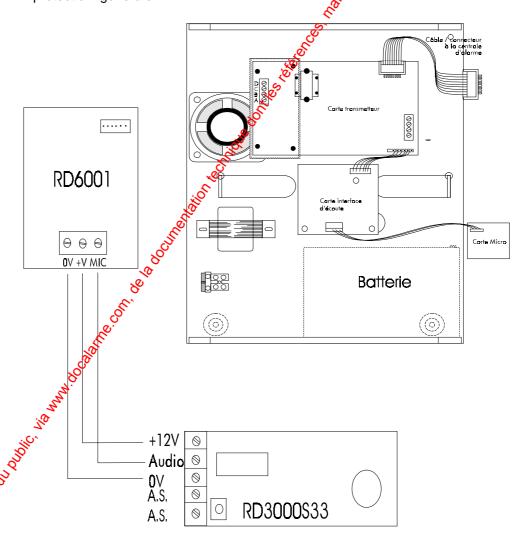


Pour la programmation du transmetteur afin d'utiliser le module d'écoute veuillez vous reporter au manuel du transmetteur.

OUVERTURE DES CLAVIERSCD3008S33/ CD3048S33

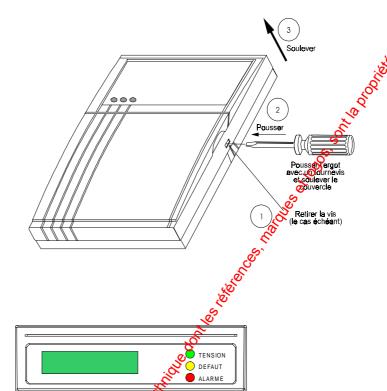

OUVERTURE DES CLAVIERSCD3009S33/ CD3049S33

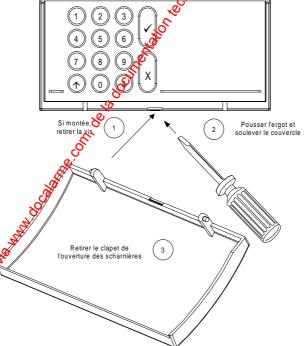

Les sérigraphies des faces avant et autocollants de "porte" qui sont fournis avec les claviers doivent être apposés lors de l'installation.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE.

Nettoyer régulièrement le clavier avec un chiffon. Il n'est pas necessaire de nettoyer régulièrement le coffret de commande. Cependant, en cas de besoin, le nettoyer avec un chiffon humide et un nettoyant ménager (non solvant).

14 14xxx 999-3

MONTAGE DES CLA-VIERS

CD3008S33/CD3048S33




L'installation de l'autoprotection à Darrachement s'effectue en enlevant la carte électronique de son emplacement puis en installant une vis dans le trou placé au centre de l'élément plastique prédécoupé du reste du fond du boîtier qui se brisera lors d'une tentative d'arrachement du clavier de son support et restera donc fixé au plan de fixation. Ceci aura pour conséquence le de lenchant l'autoprotection.

Replacer la carte électronique dans son emplacement.

MONTAGE DES CLA-VIERS


CD3009S33/CD3049S33

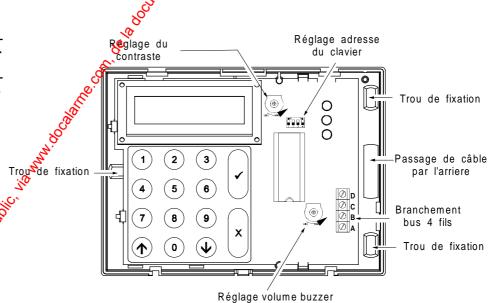


L'installation de l'autoprotection à l'arrachement s'effectue en enlevant la carte électronique de son emplacement puis en installant une vis dans le trou placé au centre de l'élément plastique prédécoupé du reste du fond du boîtier qui se brisera lors d'une tentative d'arrachement du clavier de son support et restera donc fixé au plan de fixation. Ceci aura pour conséquence le déclenchant l'autoprotection.

Replacer la carte électronique dans son emplacement.


CD3402S3PLUS

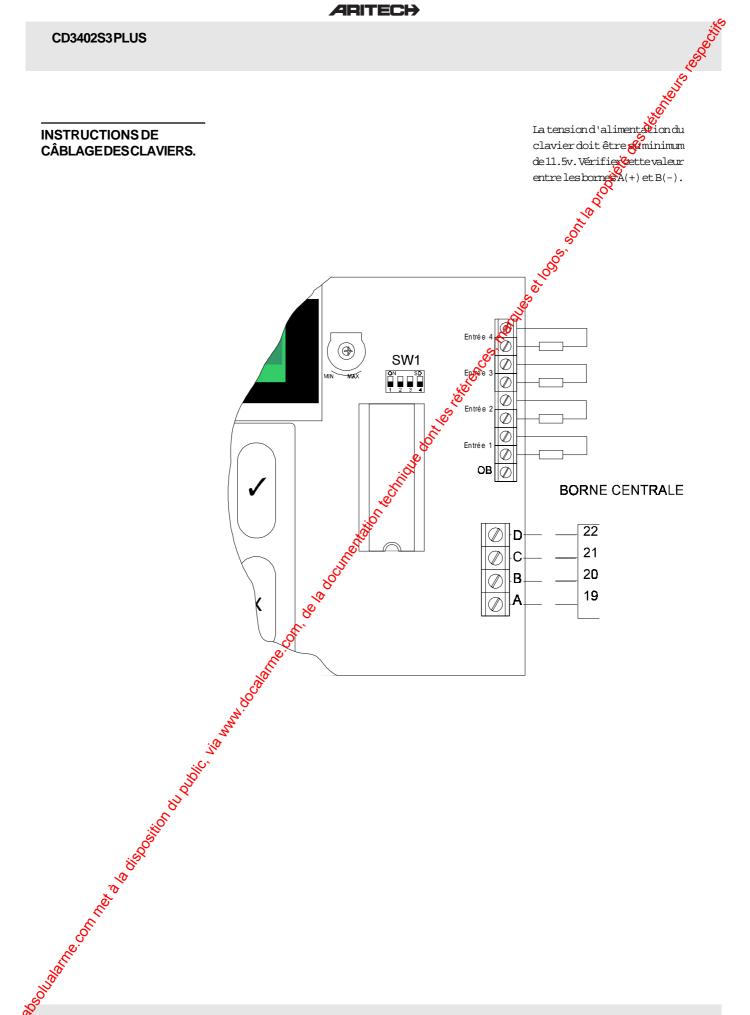

17

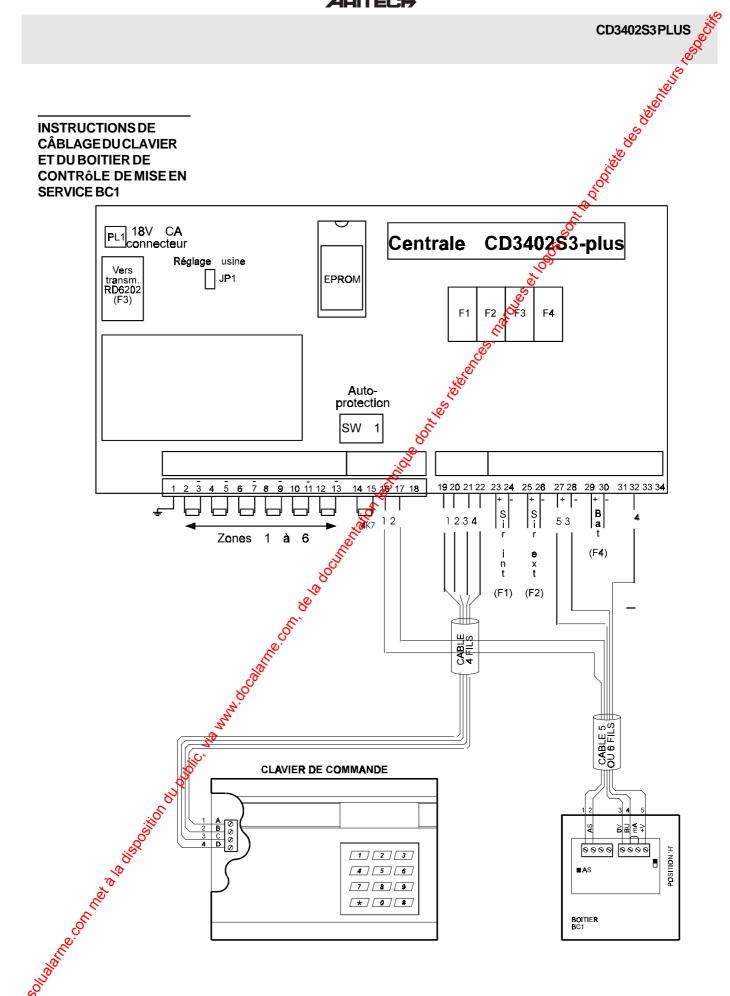

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE DU BOITIER DE COMMANDE DE MISE EN/HORS SERVICE BC3S

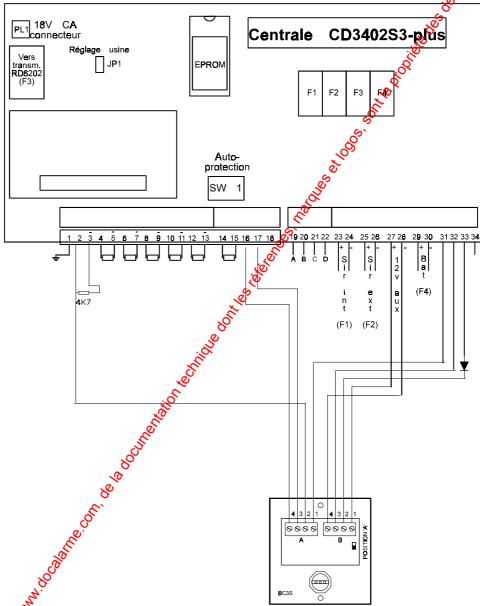

Le câblage de la diode doitêtreeffectuéd'uncoté par soudage au câble et del'autrepar insertionde la ''patte'' dans lebornier (après a justement de sa longueur au plus court). La protection de la protection de l'ensemble devra être effectué par une gaine thermorétractable.

résistance l'aguster les longueurs de ses connexions au plus court et de les placer dans le bornier, de même que pour le câble.

PROGRAMMATION:

SORTIES


BORNE 31: SORTIES No1 = DÉFAUTSECTEUR -

BORNE 32: SORTIESNo2 = BUZZER


BORNE 33: SORTIES No3 = MARCHEARRÊT

<u>ENTRÉE</u>

ZONE 1: CLÉ BOUCLE: ALARME

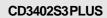

INSTRUCTIONS DE CABLÂBLEDUBOITIER DE COMMANDE DE MISE EN/HORS SERVICE AVEC CABLÂGE EN ALARME/ AUTOPROTECTION (DOUBLERÉSISTANCE)

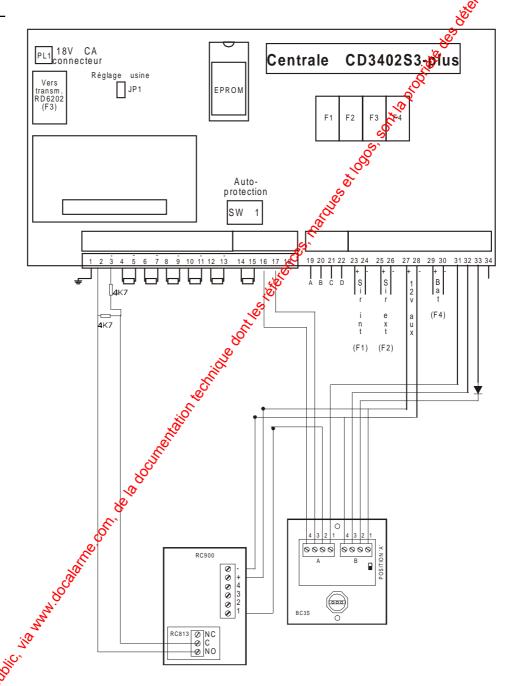

PROGRAMMATION:

SORTIES

BORNE 31: SORTIENNO1 = DÉFAUTSECTEUR -

BORNE 32: SORTESNo2 = BUZZER -


BORNE 33: SORTIES No3 = MARCHÉARRÊT


<u>ENTRÉE</u>

ZONE 1: °CLÉ


BOUCLE; AL / AP

20 14xxxx999-3

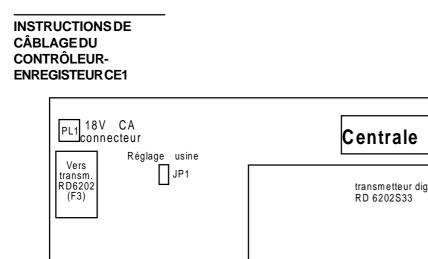

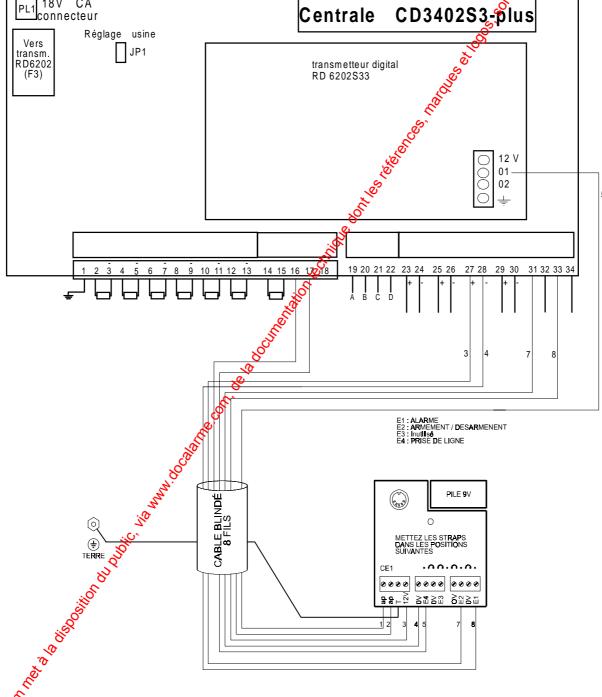


INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE DE LA SIRENE INTERIEURE/DE LA SIRENE EXTERIEURE/ DU FLASH

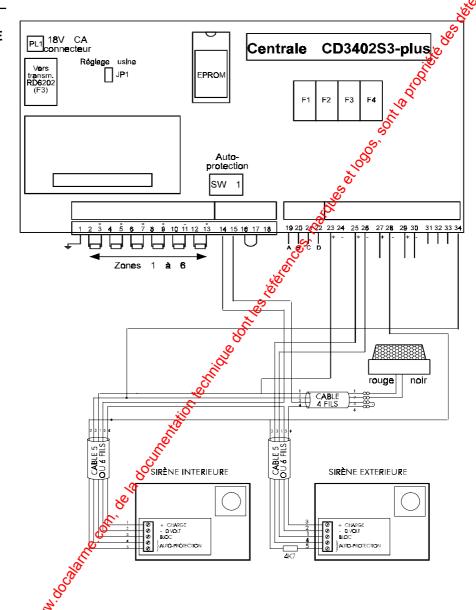

Le âblage de la résistance d'auto-protection dans le boitier de la sirène doit être éffectué d'un coté par soudage au câble et de l'autre par insertion de la ''patte'' de la résistance dans le bornier (après a justement de sa longueur au plus court). La protection de l'ensemble devra être effectuée par une gaine thermorétractable

FONCTIONNEMENT DE LA SORTIESPRENE INTERIEURE SIRENE EXTERIEURE.

Les deux sorties sirènes présentent un - de blocage hors alarme, disparaissant en cas d'alarme et laissant la sortie libre de potentiel.

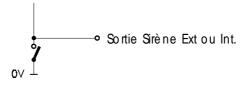


22 14xxxx999-3

INSTRUCTION RC900 RC813 / RC814 Pouvoir de coupure : 1A 24V Le relais RC814 à les même caractéristique que le RC813 mais possède 2 RT RC900

La platine RC900 est un support pour 4 relais enfichables de références RC813 ou RC814. Le postionnement de cette platine s'effectue après basculement de la carte mère de la centrale et doit être placée dans la partie haute du boitier arrière. Avant de fixer la platine dans la centrale il est préférable de placer les relais sur cette dernière. Il doivent être enfichés sur leur sconnecteur respectifs et immobilisés après enclipssage de leur plots plastiques de fixation. Ensuite placer les plots adhésifs dans les trous prévus à cet effet sur la carte RC900. Placer la carte dans la partie haute du boitier arrière (poir figure). Elle doit être orientée avec le bornier de connexion vers la face avant de la centrale. Par ailleurs il fortement recommandé d'avoir positionné la carte transmetteur au préalable (cas d'utilisation d'un transmetteur). La platine RC900 doit être placée à environ 55mm du coté droit du boitier (le relaiser le tant placé au dessus du connecteur du cable de liaison du transmetteur. Effectuer les connexion sur le bornier de sortie de manière à éviter tous risques de contact d'un conducteur avec la carte mère.

Ces relais pervent être utilisés sur les sorties programmables et permettre de commander des charges de plus forte puissance. Cependant en aucun cas il peuvent être utilisés pour commuter des tensions supérieures à 50v en étant installés dans l'enceinte duboitier de la centrale.

INSTALLATION ST580

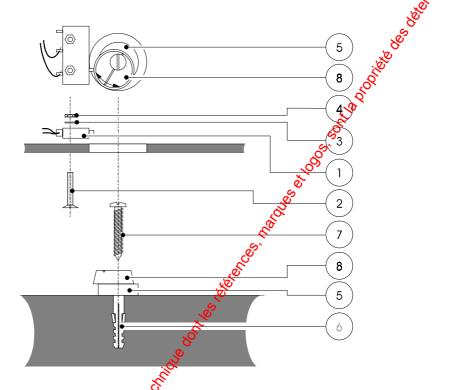

A. Fixer le contact anti arrachément (1) au fond de la centrale dans la position telle qu'indiquée sur le schéma avec la vis (2) la rondelle (3) et l'écrou (4).

B. Fixer la centrale au mulé et marquer l'emplacement au mur de l'entretoise nylon (5) (permet l'ajustement de contact).

C. Percer un trou aprentre du marquage et fixer l'entretoise nylon (5 + 8) avec la vis (7).

D. Ajuster par otation l'entretoise nylon (8) de façon à obtenir une boucle fermée et raccorde la boucle aux bornes 16, 17 de la centrale. (bornes16,17 = entrée auxiliaire autoprotection).

24

The state of the s

CD3402S3PLUS

DISPOSITIF SPÉCIAL AL/ AP

ENTRÉES DE ZONES DE LACENTRALEDE COMMANDE

Généralités

Les entrées de la centrale de commande sont agencées dous forme de zones standards à résistance de fin de ligne de 4K7, zones qui sont librement programmables en fonction des besoins. Toutefois, en sélectionnant proprior "AL/AP" du menu "entrée", toutes les entrées des zones de la centrale de commande peuvent être programmées de manière à fournir une indication d'ALARME ou de DÉRANGEMENT pour CHACUNE DES ZONES.

Câblage

- 1. Les dispositifs d'ALARME sont câblés pormalement et une résistance de 4K7 est montée en PARALLELE avec la boucle complète.
- Les contacteurs/dispositifs de préfection contre le SABOTAGE sont câblés 2. normalement et une résistance de 4K7 est montée en série dans cette boucle.

Principe de fonctionnement


Tous dispositifs fermés: la résistance de la boucle est de 4K7 boucle forme un circuit ouvert Dispositif antisabotage ouvert: Dispositif d'alarme ouvert: la résistance de la boucle est de 9K4

(c.-à-d. résistance de fin de ligne PLUS résistance

en parallèle)

Exemple 1:

CÂBLAGE STANDARDA 4 FILS POUR LES CONTACTS, DISPOSITIFS À INERTIE. ETC.

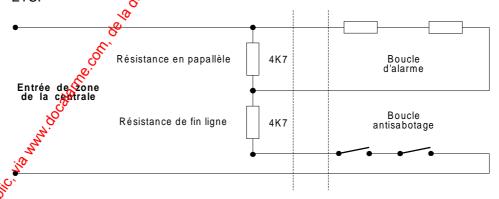

Exemple 2:

QUATRE FILS SUFFISENT POUR L'ALIMENTATION ET L'INDICATION DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS, ETC.



Résistances des boucles en mode AL

État de la boucle	Résistance	Tension	Tension
	₩.	centrale	distant
Alarme	₹6,44k	> 3,59V	>6,85V
Hors alarme	3,37k - 6,44k	2,08V - 2,89V	4,66V - 6,85V
Autoprotection	₹ < 3,37k	< 2,08V	<4,66V

Tolérance +-5%

Résistances des boucles en mode AL/AP

État de la bedicle	Résistance	Tension centrale	Tension distant
Autoprotection	>12k	>3,59V	>8,72V
Alarme	6,44k - 12k	2,89V - 3,59V	6,85V - 8,72V
Hors alarme	3,37k - 6,44k	2,08V - 2,89V	4,66V - 6,85V
Autoprotection	< 3,37k	< 2,08V	<4,66V

rolérance +-5%

UTILISATION DE DETECTEURS DE CHOCS


Le centrale CD3402S3PLUS permet de connecter directement sur leurs entrées de zones 1 à 4, les détecteurs de chocs de la série GS.

En effet les entrées de zones 1 à 4 sont prévues pour pouvoir détecter des changements d'état de la boucle d'alarme très court.

Donciln'est pas nécessaire d'utiliser de platine d'interface avec les détecteurs de la série GS: GS600A, GS610A, GS612A, GS500, GS001, GS620A.

VÉRIFICATIONS AVANT MISE SOUS TENSION

1. Régler les dip-switches sur tous les claviers à distance.

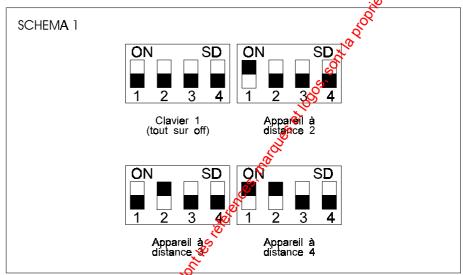

Fermer les contacts antisaborage sur les claviers à distance et dans la centrale de commande.

2. Mettre la centrale de commande sous alimentation secteur. Le système se met sous tension à l'état ARMÉ (réglage d'usine). Si des zones sont ouvertes, les signaux sonores fonctionnent.

REMARQUE: ÉULLE CLAVIER 1 EST OPÉRATIONNEL

Chaque foisque le système est mis hors tension, la centrale de commande met en mémoire l'état dans lequel elle se trouve à ce moment: armée, désarmée, etc. Lorsque la centrale est remise sous tension, le système se remet dans l'état mémorisé.

3. Introduire le code opérateur par défaut (01122) via le clavier. L'affichage if dique "MISE A L'ARRÉT?". Les signaux sonores éventuellement en fonctionnement s'arrêtent. L'affichage indique à présent l'heure et la date. Le système est à présent à l'arrêt.

Fermer toutes les zones. Introduire le code Ingénieur par défaut (01278) et appuyer sur (\downarrow) pour passer en mode Ingénieur.

5. Sur la CD3402S3PLUS le clavier numéro 1 est programmé dans le système a la mise sous tension, et sert a la programmation.

28 14xxxx999-3


GUIDE DE PROGRAMMATION

- 1. Consacrer le temps nécessaire pour se familiariser avec le dépliant décrivant le menu joint au présent manuel. On trouvera également à l'autres tableaux utiles à la planification et à l'archivage des informations précifiques à l'installation.
- 2. Avant de sélectionner une possibilité, prendre connaissance du réglage par défaut indiqué par le dépliant. S'il correspond a réglage désiré, passer outre à cette commande de programmation.
- 3. En cas de changement d'avis après réglage d'une option, reprendre la séquence des opérations et remplacer la valeur errenée par la valeur correcte.
- Lorsque vous serez familiarisé avec la structure du menu, vous pourrez utiliser la possibilité de "Recherche rapide" afin de passer directement à la fonction souhaitée.

Abandon du mode Ingénieur

- Fermer tous les contacts antisabétage des couvercles, d'incendie, d'attaque de personnes, d'antisabotage et des zones "24 heures sur 24". On peut sélectionner "Liste des entrées ouvertes" dans le "Menu d'entretien" afin d'obtenir confirmation que outes ces zones sont bien fermées.
- Appuyer sur "ACCEPTS" (✓) après apparition du message "AU REVOIR". La centrale est à présent ramenée à l'ÉTAT DÉSARMÉ. Vérifier le bon fonctionnement detoutes les possibilités programmées pendant qu'elle était en mode Ingénieur. S

Détail des claviers

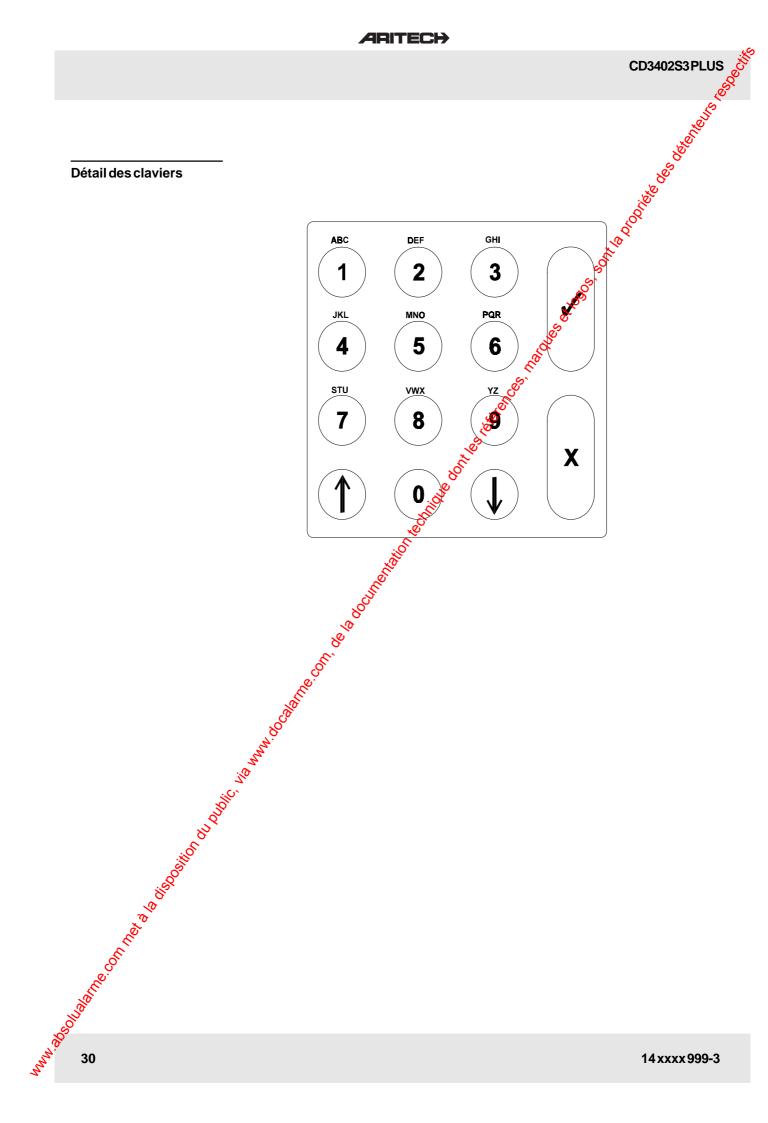

RÉGLESGÉNÉRALES D'UTILISATION

- Vous n'êtes autorisé à manipuler le système qu'après avoir introduit correctement votre code de sécurité.

 Si, pendant 60 secondes, aucune touche n'est enfoncée, l'affichage s'annule automatiquement et il faut recommencer l'opération. 2
- 3. Le choix des fonctions se fait de la manière suivante:

DÉFILEMENT VERSLEBAS	Appuyer de manière continue sur la touche (↓) pour parcourir le menu.
DÉFILEMENT VERSLEHAUT	Appuyer de manière contigue sur la touche (1) pour parcourir le menu.
ACCEPTATION D'UNE OPTION	Appuyer simultanément sur les touches pendant que l'option est affichée ("√").
TERMINÉ	Lorsque le choix des options souhaitées a été effectué

- Le fait d'appuyer de manière épétée sur "0" conduit à l'affichage de "TERMINÉ" qui est la fin du men. La touche "0" est également utilisée pour demander des informations complémentaires pendant la lecture.
- Seules les options accessobles via votre code sont affichées sur le clavier. 5.
- Consulter la page dép Piable centrale du Manuel d'Utilisation et le Dépliant de Programmation por prendre connaissance du menu. Un choix de séquences couramment ut lisées est décrit étape par étape dans le Manuel du Gestionnaire de les peuvent servir de guide de manipulation du clavier en vue d'accéder aux possibilités souhaitées. On trouvera une liste de numéros de "Recherche rapide" à la fin du présent manuel.
- 7. Si un contrect est entré sur le clavier 10 fois de suite, le clavier sera blogge pendant 90 secondes. Cela permet d'eviter de trouver un code de ægrité.

MODIFICATIONS À LA PROGRAMMATION EXISTANTE

Toutes les caractéristiques programmées peuvent être modifiées. Si vous inversez la polarité d'une sortie programmable, la nouvelle polarité ne prend effet que lor éque vous quitter le mode ingenieur.

Ajout de claviers supplémentaires (maximum 4 claviers distants par système).

- Régler le dip-switch sur le nombre suivant et câbler l'apparet supplémentaire.
 Voir schéma.
- 2. Passer en mode Ingénieur en introduisant le CODE INGÉNIEUR via un clavier déjàinstallé.
- 3. Sélectionner "Installer Déport" dans le menudes sorties pour dispositifs à distance.
- 4. Vérifier que le numéro du nouveau dispositif à distance est bien affiché.
- 5. Si tous les numéros des dispositifs à distance affichés sont corrects, appuyer sur "ACCEPTE" (✓).
- Tenir compte de la consommation des claviers déportés dans l'architecture d'un système. Par exemple, dans un système homologué, si 100mA sont nécessaires pour les détecteurs, alors un seul clavier déporté pourra être utilisé, D'unautre coté, de des contacts seuls sont utilisés, alors le système pourra supporter quatre claysers avec sa propre alimentation.

Pas de verrouillage ingénieur programmé

EFFACEMENTDELA MÉMOIRE DE PROGRAMMATION

(La centrale revient aux 3 réglages par défaut)

- 1. Mettre la centrale complètement hors tension: secteur et batterie.
- 2. Retirer la la centrale.
- Rebrancherl'alimentationsecteur.
- 4 Microduire le code opérateur par défaut (01122) via le clavier 1.
- 5. Introduire le code ingénieur par défaut (01278) via le clavier 1.

Remettre en place la liaison enfichable et rebrancher la batterie.

Avec verrouillage ingénieur programmé

- Passer en mode Ingénieur en introduisant le code Ingénieur EN VIGUEUR via leclavier1.
- 2 Sélectionner le "Menu Progr Usine" dans la section Divers et le faire défiler jusqu'à "Programme Usine". Introduire "Accepte" (\checkmark).

32 14xxxx999-3

INSTALLATION DES DISPOSITIFS A DISTANCES

Pour commencer la programmation d'une nouvelle installation, la première chece à faire est d'installer tous les claviers à distance souhaités (4 MAXI). Raccorder tous cestispositifs à la centrale conformément au schéma de câblage et régler les dip-switches de chaque dispositif à distance.

SIGNIFICATION OPERATION AFFICHAGE Opérations à effectuer: Etape 1 Introduire le code ingénieur Mode Ingé Tapez (↓) 🚵 code est accepté. **MAINTENANCE Etape 2** Appuyer sur (\downarrow) pour passer La centrale est à présent en en mode ingénieur mode ingénieur et la première option du menu ingénieur est affichée. SORTIES/DEPORTS Etape 3 Faire défiler jusqu'à SOR-Il est à présent possible de TIES/DEPORTS en appuyant passer dans cette section et sur la touche (\downarrow) d'effectuer les modifications de programme en appuyant sur les touches "Accepte" au moment où SORTIES/DE-PORTS est affiché. Installer Déport Etape 4 Introduire "Accepte" (✓). Uti Nous sommes à présent dans la section SORTIES/DEliser ensuite la touche pour faire défiler legenu PORTS du programme à la jusqu'à "Installer Déport" deuxième option du menu: Installer Déport. Déports Etape 5 Ceci indique qu'un clavier Introduire nouveau Cc** CD3048S33/CD3049S33 est installé en adresse 1, et un clavier CD3008S33/ CD3009S33 en adresse 2. Cette seconde introduction d'"Accepte" confirme que le Etape 60 Întroduire à nouveau Installer Déport nombre de dispositifs à dis-"Accepte" (✓). tance (et leur emplacement) est correct. Le programme revient alors au commencement, c.-à-d. à la séquence "Installer Déport".

14xxxx999-3 33

ETC. REPETER LA SEQUENCE CI-DESSUS.

SI LES DEPORTS N'APPARAISSENT PAS, INTRODUIRE "REJET" ET VERIFIER LE CABLAGE, LES DIPSWITCHES,

REMARQUE:

CD3402S3PLUS

Utiliser la touche $(\label{eq:touche})$ pour passer à "UTILISATEURS" et introduire "Accepte" Le menu "changement de code" s'affiche. CREATION ET MODIFI-CATIONS DE CODES ET ATTRIBUTS **D'UTILISATEURS** CODE 01 UTILISE Etape 1 Introduire "Accepte" Le numéro de code sélectionné est le "code un" et l'affichage indique que cet emplacement de code estotilisé. Faire défiler au moyen de la touche # (\downarrow) jusqu'à ce qu'un emplacement de code "inutilisé" s'affiche (ou que le code que vous voulez modifier s'affiche). Etape 2 Introduire "Accepte" NOUV CODE Le programme demande l'introduction d'un nouveau ande. NOUV CODE * s'affiche pour chaque Etape 3 Introduire le nouveau code de 4 à 6 chiffres, ne contechiffreintroduit. nant pas le chiffre "0" Remarque: Pour supprimer un code, introduire "Accepte". Le code 1 et le code ingénieur peuvent pas être supprimés, mais uniquement modifiés. **VERIFIER** Introduire "Accep L'écran demande d'introduire une nouvelle fois le nouveau code, afin de vérifiers'ilestexact. Etape 5 VERIFIER *** * s'affiche pour chaque Introduine une nouvelle fois chiffre introduit. Introduire "Accepte" pour mettre fin à l'introduction du code. Après avoir introduit tous les codes comme décrit ci-dessus, introduire "Rejet" pour quitter cette séquence. **ATTRIBUTSUTIL** Passer à l'affichage de Il est à présent possible de "ATTRIBUTS UTIL" au moyen passer à cette section du de la touche (\downarrow) menu et d'attribuer à l'utilisateur en question les fonctions auxquelles il aura accès.

34 14xxx999-3

simples raisons de sécurité vis-à-vis de leur diffusions inopinée.

Par ailleurs nous conseillons aux utilisateurs de modifier réqulièrement les codes pour de

CD3402S3PLUS

Etape 7 Introduire "Accepte" (✓) 01 HsMt Le numéro du code étilisateur s'affiche gauche, suivi à droite de première ligned'attributs actuellement attrobués à ce code. Si aucunevo dificationn'est souhaité, introduire "REJET" (X) pour quitter cette section du menu. 01 HsMt OK Etape 8 Pour modifier les attributs OK" clignote à présent à affichés, introduire droite de l'écran. Utiliser la (Clignotant) "Accepte" (✓) touche (↓) pour parcou-rir lesattributsdisponibles. 01 MpHsMt M Pour sélectionner les attri-Les attributs sélectionnés au Etape 9 buts, introduire "Accepte" moyen d'"Accepte" sont (Clignotant) lorsque le symbole de ajoutés à l'affichage en l'attribut cliqnote. Cetattricontinu. but s'ajoute alors à tout attribut déjà sélectionné - à gauche de l'écran (voir le tableau des symboles des attributs). 01 Mp HsMt Mp (sinécessaire) Etape 10 L'affichage en continu (Clignotant) Pour annuler des attributs indique l'attribut encore introduire "Accepte" auxoattribuéàcetutilisateur (01). 01 HsMt OK ment où le symbole d'un ATTRIBUT DEJA ÆLEC-Ex.: Si on introduit "Accepte" (Clignotant) TIONNE clignote à 🖞 écran. lorsque Mp cliqnote, Cet attribut estalors supl'attribut "marche partielle" priméde la zoned'affichage disparaît de la liste. en continu. & 01 HsMt Etape 11 Lorsque tous les attributs nécessaires ont été sélectiones, introduire "Accepte" pendant que "OK" Lignote à la droite de l'écran **UTILISATEURS** Mt = Marche Totale Lorsque tous les codes Mp = Marche partielle utilisateurs ont été program-Hs = Hors service més, introduire deux fois Ex = Exclure, Marche"Rejet" (X) sam 1 mai 21:40 forcée, Carillon

14xxxx999-3 35

Utiliser la touche (↓) pour

passer à d'autres options,

p.ex. "Divers", etc. enfanction

des besoins. Introduire "Accepte" au moment de l'affichage de "AU REVOIR" afin de ramener le système à l'affichage de l'heure et de


ladate.

Di = Directeur:


ing.

Changement des codes

Heure/date [Journal

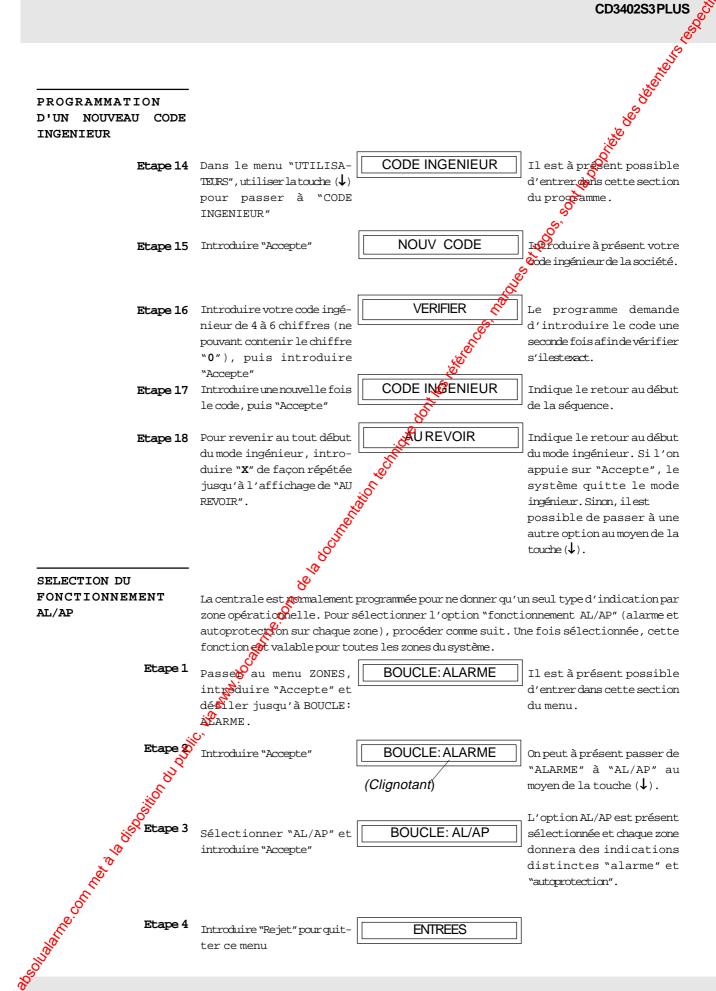

36 14xxxx999-3

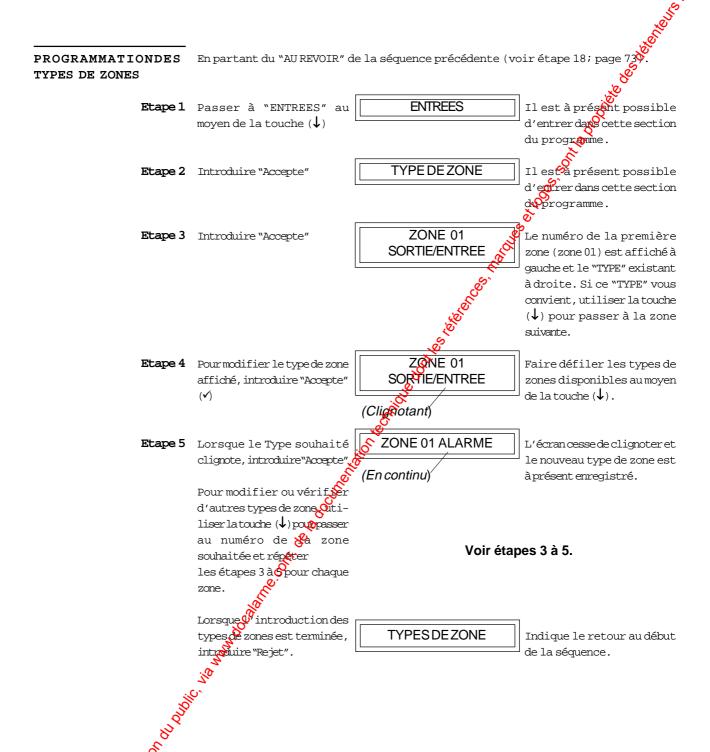

PROGRAMMTION DES ATTRIBUTS DE ZONES

Etape 6 Utiliser la touche (↓) pour passer à "ATTRIBUTS ZONES"

ATTRIBUTSZONES

Il est à présent possible d'entrer dans cette section du programme.

Etape 7 Introduire "Accepte"

01 Ex

Le numéro de zone est affighéà gauche et l'attribut a diellement attribuéà cette cone est affichéà droite. Si l'on ne souhaite aucun changement, utiliser la touche (\$\dagger\$) pour passer à la zone suivante.

Etape 8 Pour modifier les attributs affichés, introduire "Accepte"

01 Ex OK
(Clignotant)

"OK" clignote à droite de l'écran. Utiliser la touche "#" (\$\dagger\$) pour faire défiler les attributs disponibles.

Etape 9 Pour sélectionner les attributs, introduire "Accepte" lorsque le symbole de l'attribut clignote. Cet attribut est alors a jouté à tout autre attribut déjà sélectionné, gauche de l'écran. (Pour la signification des symboles, voir page suivante la liste desattributs.)

01 ImEx OK

Lesattributs sélectionnés au moyen de "Accepte" s'ajoutent à l'affichage en continu.

Etape 10 (sinécessaire)

Pour annuler des attributs, introduire Accepte lorsque le symbole d'un ATTRIBUT DEJA. SELECTIONNE cligabte à l'écran. Cet attribut est alors éliminé de la zone d'affichage en continu

01 Im OK (Clignotant)

L'affichage en continu indique les attributs qui sont encore attribués à la zone (M).

Etape 11 Lorsque tous les attributs souhaités ont été sélectionnés, introduire "Accepte" pendant que "OK" clignote à la gauche de l'écran

01 lm

L'affichage en continuindique à présent les attributs de la zone (01). Pour passer à la zone suivante, appuyer sur la touches) et répéter les étapes à 11 en fonction des besoins.

Etape 12 Lorsque la programmation de tous les attributs est terminée, introduire "Rejet"

ATTRIBUTS ZONES Inc

Indique le retour au début de sette séquence.

Etape 13 Pour revenir au tout début du mode ingénieur, introduire "X" de manière répétée jusqu'à affichage de "AU REVOIR"

Retour au début du mode ingénieur. Si l'on introduit "Accepte", le système quitte le mode ingénieur. Sinon, utiliser la touche ou "\" pour choisir une autre option.

Alarme
Autopro
Panique
Clé
Feu
Sortie/Entréel
Sortie/Entrée2
Clavier exclu
Cléinfini
FinDeSortle
Surv Batterie

	LISTEDESATTRIBUTS				
		Page			
Ex	=Exclu	65			
Мр	= Marche partielle	66			
Ca	= Carillon	68			
24	=24 heures	64			
Ac	=Accès	64			
lm	=Test immersion	54			

ATTRIBUTIONS CLE

Di = Marche directe

Mt = Marche totale

Mp = Marche partielle

Hs = Hors service

Pu = A impulsion

(Descriptions complètes pages 61 et 62)


Remarque:

Il doit y avoir au moins deux boucles d'alarme immediate sur un systéme NF-A2P.

PROGRAMMATION DES TEMPORISATIONS

AU REVOIR A partir de **Etape 1** Utiliser la touche (↓) pour Tempos/Horloge passer à "Tempos/Horloge" Etape 2 Introduire "Accepte" TEMPO ENTREE 30 secondes Etape 3 Pour modifier la temporisa-TEMPO ENTREE 30 tion d'entrée, introduire "Accepte" Etape 4 Introduire la nouvelle tem-TEMPO ENTREE 07 porisation souhaitée sous la forme d'un nombre de deux chiffres (p.ex. 07). Introduire ensuite "Accepte" **Etape 5** Utiliser la touche (\downarrow) pour EEMPO SORTIE 30 passer à "TEMPO SORTIE". Etape 6 Pour modifier la temporis TEMPO SORTIE 30 tion de sortie, introdore "Accepte" Etape 7 Introduire la nouvelle tem-TEMPO SORTIE 07 porisation souhantée sous la à présent affichée. forme d'un nambre de deux chiffres (p. 07). Introduire ensuite "Accepte"

PROGRAMMATION DE L'HEURE ET DE LA DATE

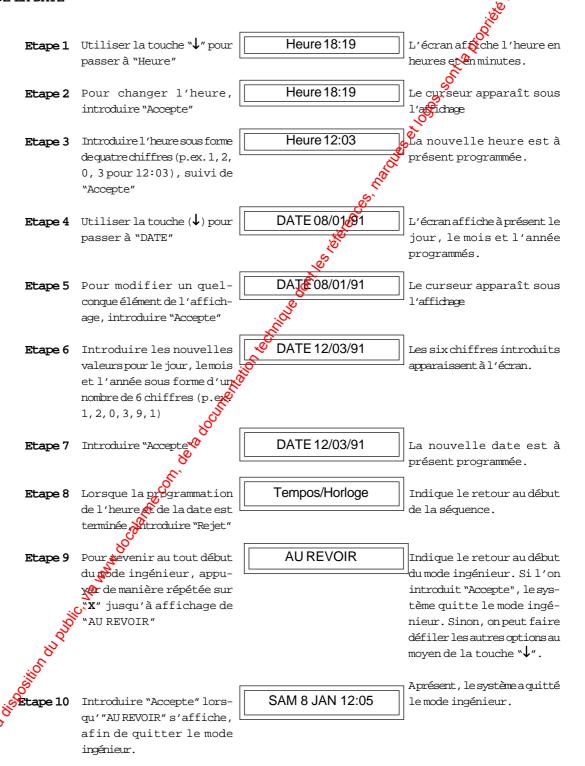

14xxxx999-3 41

La centrale peut être programmée à l'avance de manière à ce qu'elle

effectue elle-même le changement d'heure été/hiver.

REMARQUE:

Pour programmer les noms de zones, entrer en mode ingénieur, passer à "NOMS DE PROGRAMMATION DES NOMS DE ZONES ZONES" dans le menu "ENTREES" et introduire "Accepte" (\checkmark). 03 Etape 1 Faire défiler jusqu'au nu-L'écrans'efface et l'onpeut méro de zone souhaité (p. commencerda description souhaitée. ex. zone 03), et introduire "Accepte" 03 D Etape 2 Choisir la touche corres-Engenéral, chaque touche pondant à la lettre nécesreprésente plusieurs caracsaire, se repérant au moyen ères.Lechiffredelatouche des lettres dans le couvercle et trois lettres inscrites audu clavier. Appuyer sur la dessus de celle-ci, en minustouche sélectionnée jusqu'à cules et en majuscules (p.ex. ce que la lettre souhaitée 2, d, e, é, è, ê, f, D, E, F). apparaisse à l'écran (p.ex. appuyer huit fois sur la touche nº 2 pour afficher un D majuscule) Etape 3 Faire avancer le curseur à Afficher la seconde lettre du la position suivante en mot désiré et ainsi de suite appuyant sur la touche (\downarrow) . jusqu'à obtention du mot désiré. Etape 4 03 Devant Garage Le nom est à présent programmé et l'on peut introduire "Accepte" et passer à l'emplacement de nom de zone suivant à l'aide de la touche (\downarrow) . Lorsque Sus les noms ont été programmés, introduire Etape 5 "Rejet" après le dernier NOMS DE ZONES Indique le retour au début de la séquence. Pour revenir au tout début du mode ingénieur, appuyer de façon répétée sur "X" Retour au début du mode jusqu'à l'affichage de "AU ingénieur. Si l'on introduit REVOIR" "Accepte", le système quitte le mode ingénieur. Sinon, il est possible de faire défiler les autres options au moyen

42 14xxxx999-3

SAM 8 JAN 91 13:01

Introduire "Accepte" au moment de l'affichage d'"AU

REVOIR", afin de quitter le


mode ingénieur


Etape 7


de la touche " \downarrow ".

le mode ingénieur.

Aprésent, le système a quitté

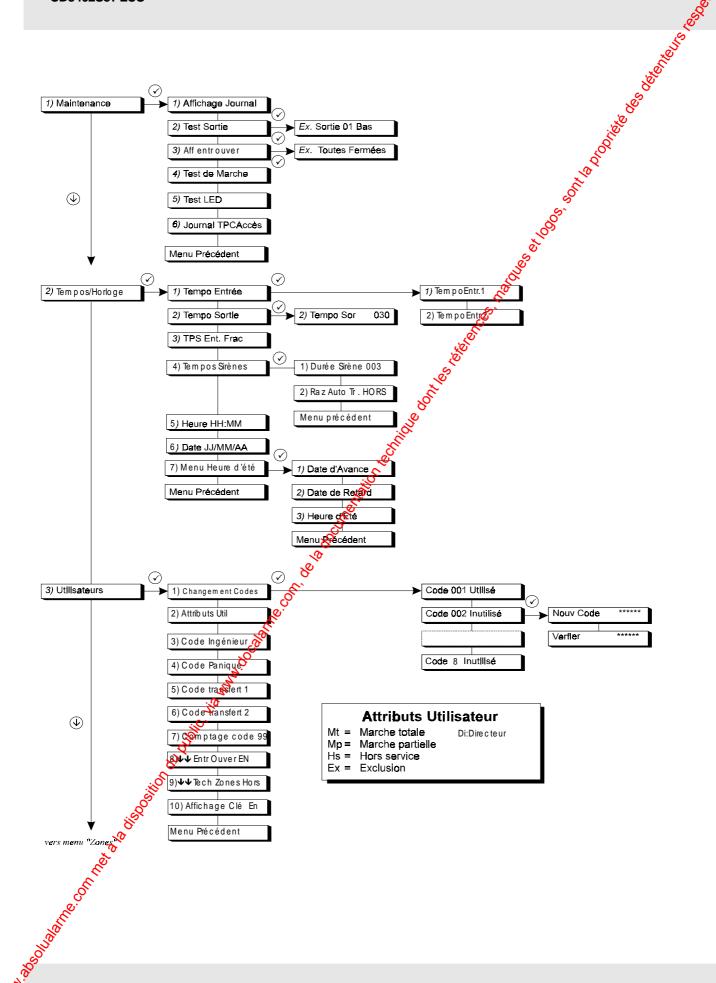

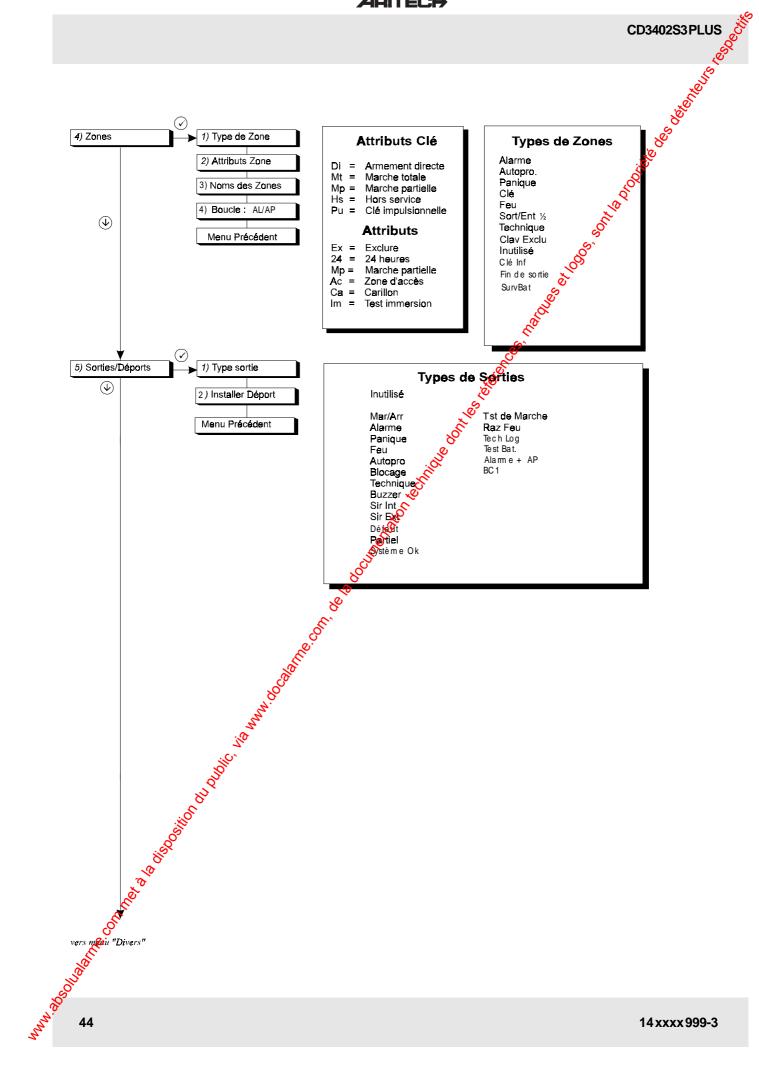

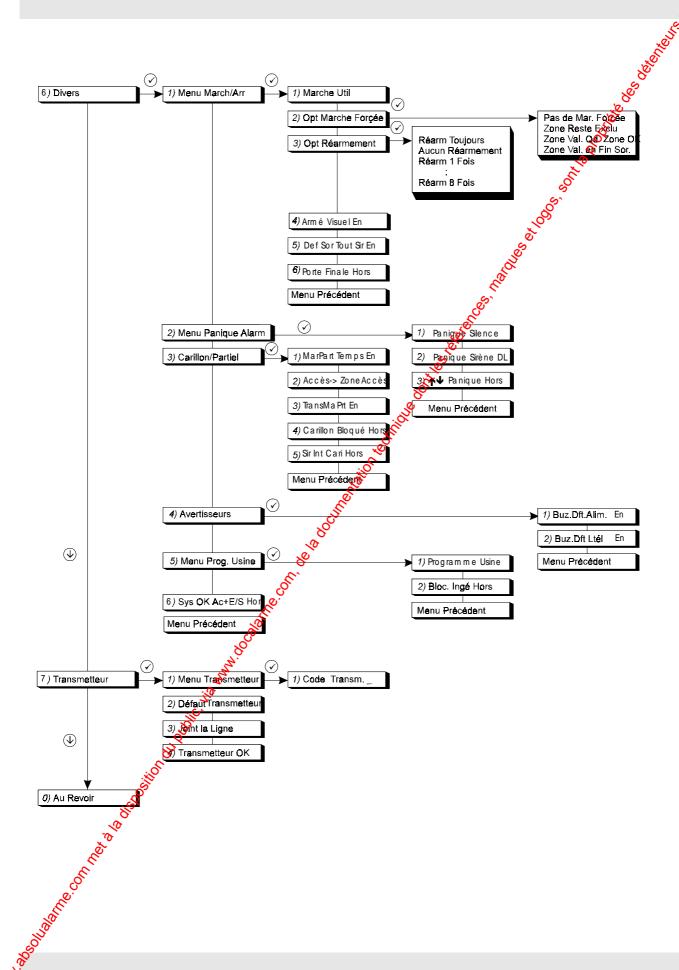

SERVICEET MAINTENANCE

Menus du service ingénieur

La centrale de commande possède une série de fonctions particulièrement un téressantes pour les personnes responsables du service et de la maintenance de l'installation. La plupart de ces fonctions sont groupées dans le menu "MAINTENANCE" de la Centrale.

JOURNAL INGENIEUR

Il s'agit d'une mémoire de 150 événements en rapport avec l'installation. Tous les événements sont horodatés et détaillés. Lorsqu'une zone à détaiteur inertiel provoque l'activation de l'alarme, le niveau d'intensité est mémorisé dans le journal.

TEST SORTIE

Permet de tester individuellement toute sortie programmable. Sélectionner le numéro de sortie et introduire "Accepte" (\checkmark). La sortie change état (si elle était "haute", elle devient "basse" et vice versa). A chaque fois que l'on introduit "Accepte" (\checkmark), l'état de la sortie change. Si l'on passe à la sortie suivante en agruyant sur (\downarrow) ou si l'on quitte cette option en introduisant "Rejet" (\mathbf{X}), la sortie repressautomatiquement son état initial.

AFF ENTREE OUVER

Cette option affiche toutes les zones qui sont "ouvertes" à ce moment. Elle peut servir à vérifier que toutes les autoprotections, etc. sont bien fermées avant de quitter le mode ingénieur. Pour les zones en fonctionnement AL/AP, l'autoprotection est indiquée par la lettre "A" après le numéro de cone, p.ex. 001A PORTE ARRIERE.

TEST DE MARCHE

Permet de sélectionner touse zone individuellement en vue d'un test de marche. Si l'on change l'état d'une zone sélectionnée (ouverture d'une zone fermée ou fermeture d'une zone ouverte), les sortés sirènes intérieures fonctionnent momentanément. 10 secondes après fermeture de la zone, la sortie "RAZ alim" est activée pour 4 secondes.

TEST IMMERSION

Cette option es disponible dans la section "ATTRIBUTS" du menu ZONES. Une zone possédant cet a tribut enregistre toute activation dans la mémoire ingénieur, mais ne donne lieu à aucune d'arme. C'est pourquoi elle peut être utilisée pour mettre une zone "à l'essai".

INSTALLER DEPORT

Cette option du menu SORTIES/DEPORTS est utilisée pour installer des claviers supplémentaires au système. Ne pas oublier de régler les dip-switches correctement sur les dispositifs à distance avant installation. Si on modifie l'adresse après mise sous tension, de faudra couper, puis remettre l'alimentation des dispositifs à distance en question afin d'enregistrer leur nouvelle identité. On trouvera un exemple de cette option aux pages 33 et 32.

DATE DE RETARDET DATE D'AVANCE

Ces options (dans la section HEURE D'ETE du "Menu Tempos/Horloge") sont utilisées pour indiquer à la centrale le changement d'heure ETE/HIVER. Pour chacune des deux options, les affichages et les commandes sont les suivants.

Etape 1 Premier affichage.

DATE 29/03/92

Date programmée

Etape 2 Introduire "Accepte" (✓).

DATE 29/03/92

Un curseur pignotant apparaît sous la date, ce qui signifie que l'affichage est prêt pour recevoir de nouvelles valeurs.

Etape 3 Introduire le changement de date.

28/03/93

Les pouvelles valeurs sont introduites.

Etape 4 Introduire "Accepte" (✓)

DATE 28/03/93

Le curseur disparaît et les nouvelles valeurs sont programmées.

La séquence ci-dessus peut être utilisée aussi béen pour le changement de la "Date d'avance" que pour celui de la "Date de regard".

Le changement d'heure entre automatiquement en vigueur à 02:00 heures (2 heures du matin) aux dates programmées.

Remise à zéro ingénieur

FONCTIONNEMENT GENERAL

Lorsqu'elle est sélectionnée, la RÉMISE A ZERO INGENIEUR s'active après une alarme et/ou une alarme panique. La mention "Appel Ing." s'affiche afin d'avertir l'opérateur qu'une REMISE AZERO INGENIEUR est nécessaire. A présent, le système refuse de se réarme et affiche "Appel Ing." et un numéro si un code opérateur est introduit.

Le réarmement du système s'effectue par la procédure suivante:

(i) Entrée en mode programmation système

REMISE AZERO
INGENIEUR APRES UNE
ALARME PANIQUE DE
PERSONNE OU UNE
ACTIVATION ATTAQUE

Dans ce gas, si le bouton panique est actionné ou si un CODE PANIQUE est introduit à REMISE A ZERO INGENIEUR est activée. Dès ce moment, le système refuse de se réarmer et la mention "Appel Ing." s'affiche (voir également page 70).

L'utilisation du bouton "panique" n'est pas exclue et de nouveaux déclenchements panique" sont possibles.

REMARQUE:

Si cette fonction est sélectionnée, "Appel Ing." s'affiche après désarmement au moyen d'un CODE PANIQUE, ce qui pourrait faire penser à un intrus qu'un signal silencieux a été envoyé. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas programmer cette fonction si l'utilisation de CODES PANIQUE est nécessaire.

Le reset ingenieur sera suivi d'une alarme autoprotection et d'une fin d'alarme autoprotection.

REMARQUE:

Toute activation de l'autoprotection superieure à 10 mn necessitera un reset ingenieur. (entrée en mode programmation).

Blocage ingénieur

Lorsque le blocage ingénieur est programmé, la mémoire de programmation ne peut être ramenée aux réglages par défaut en retirant JP1 et coupant l'alimentation, si l'on ne connaît pas un code ingénieur existant.

Le retour aux réglages par défaut ne peut s'effectuer qu'en utilisant un CODE INGENIEUR EXISTANT. Il est par conséquent très important de confirmer le bon fonctionnement d'au moins un code ingénieur AVANT de programmer cette fonction.

- 1. Tester complètement le code ingénieur en passant en mode ingénieur et en le quittant.
- 2. Passer en mode ingénieur et faire défile visqu'à "BLOC INGE. Hors"
- 3.Introduire "Accepte" (✓), changer le "HORS" en "EN" et "Accepter".
- 4.Le blocage ingénieur est à présent rogrammé.

Pour supprimer le blocage ingénieur, wiliser la même procédure, mais introduire "Accepte" (✓) à l'affichage de "BLOC GE. Hors"

UTILISER CETTE FONCTION AVEC PRUDENCE. SI LE CODE INGENIEUR EST PERDU, LA CENTRALE DOIT ETRE REMISE AU FABRICANT POUR RAMENER LA MEMORIE AUX REGLAGES PAR DEFAUT.

CODES

Règles générales pour tous les codes

- * Ne pas utiliser de zéro (0) dans un code, car ce chiffre peuté tre utilisé pour préparer la centrale à accepter un code, c.-à-d. que si le code programmé est 1278, on peut l'introduire au clavier sous a forme 01278.
- * On peut utiliser des nombres répétés, p.ex. 1122.
- * La longueur des codes programmés peut aller de 4 à 6 chiffres.

Conflits entre codes

La centrale rejette tout code entrant en conflit avec un code existant. Le message "ERREUR" s'affiche lorsque la chose se produit. Par exemble, si le code ingénieur est 12345, l'introduction de 1234 comme code opérateur ést rejetée.

Attributs des codes

Dès qu'un code est programmé, il reçoit des "attributs". Ces attributs déterminent quelles sont les fonctions auxquelles ce code donne accès. Par exemple, si Mt (marche totale) et Hs (hors service) sont les seuls "attributs" donnés à un code, le titulaire de ce code peut uniquement progrèder à la mise en marche totale et au désarmement de la centrale. AUCUNE AUTRE FONCTION NE S'AFFICHE POUR LUI AU CLAVIER. Lorsqu'on introduit un code au clavier, seules les fonctions qui lui sont attribuées s'affichent.

On ajoute ou on supprime des attouts à un code en introduisant "Accepte" (🗸) au moment de l'affichage de "ATTRIBUTS" et en procédant comme indiqué dans la séquence des pages 34,35. Sen trouvera également à cette page la liste complète des attributs disponibles.

Compteur de code

Il est possible de limiter le nombre d'utilisations d'un code opérateur. Ce nombre est programmé dans de compteur de code, qui est accessible de deux manières:

a) Code directeur

Passer au menu Changement Codes et défiler en appuyant sur ↓ jusqu'à "Compteur de Code NN" (NN étant un chiffre de 00 à 99). Introduire "Accepte" (✓). Il est à présent possible d'introduire la valeur NN comme le nombre de fois que le code utilisateur concerné pourra être employé. Si NN est programmé sur 99, le code pourra être utilisé un nombre illimité de fois.

Code ingénieur

Passer au menu Utilisateurs et défiler en appuyant sur ↓ jusqu'à "Compteur de Code NN". Procéder comme expliqué ci-dessus.

Le compteur de code fonctionne uniquement avec le code 8.

nner se erisologiion

LISTEDESATTRIBUTSDE CODE

Indic.	Fonction	Définition
Mt	Marche totale	Armement complet de l'installation, avec temps de sortie (armement normal), ou armement immédiat (MARCHE SS BUZZER).
Мр	Marche partielle	Armement partiel de l'installation, excessiont automatiquement les zones ayant l'attribut "Mp".
Hs	Hors service	Désarmement de l'installation à partir de l'état d'armement total ou partiel.
Ex	Exclure	Permet à l'utilisateur du code d'exclure toute zone programmée en ce sens ou de mettre l'installation en marche forcée (si autorisé).
Са	Carillon	Permet de sélection de la fonction carillon.
Di	Directeur	Permet à l'opérateur de modifier ou créer des opérateurs, de modifier la date et l'heure, ainsi que de demander l'affichage ou l'impression du journal.

Lorsque le clavier ne se trouve pas dans le groupe de zones ouvertes, plusieurs déplacements sont parfois nécessaires pour vérifier l'affichage. Pour éviter ces déplacements, on peut programmer un TEST DE MARCHE UTILISATEUR optionnel. Dans ce cas, si des zones sont ouvertes lors de l'armement, le TEST DE MARCHE est automatiquement activé. A ce moment, chaque zone qui se ferme active le dispositif sonore interne pendant quatre secondes. Cette fonction est supprimée lorsqu'on appuie sur "Rejet" (X), lorsque l'écran revient à l'affichage heure/date.

Pour programmer cette fonction, sélectionner "Marche utilisateur" dans la partie "Menu Marche/Arrêt" du menu DIVERS.

JOURNAUX

Journal opérateur

Pour consulter le JOURNAL OPERATEUR, suivre la procédure ci-après Au moyen de la touche "↓ ", faire défiler jusqu'à "JournalOpérateur" après àvoir introduit un code utilisateur donnant accès au journal.

Etape 1 Introduire "Accepte" (✓)

#00103ALARME

Le nombre de gauche indigue le numéro d'événement (001). Une prève description de l'événement est également donnée.

03 ALARME

Indique que le (dernier) événement présent dans la mémoire est qu'une alarme s'est produite à la zone 3.

POUR LA CONSULTATION DE JOURNAL

Utiliser la touche "↓" pour faire délier vers le bas Utiliser la touche "1" pour faire refiler vers le haut

Utiliser la touche "0" pour demander des renseignements complémentaires sur

l'événement affiché

Introduire "Rejet" (X) pour duitter le journal.

Etape 2 La lecture terminée ntro-

duire "Rejet" (X) pour quitter le journal

JOURNALOPERATEUR

Indique le retour au début du menu.

Etape 3

Introduire

TERMINE?

Faire défiler vers un autre menu au moyen de la touche ↓" ou introduire "Accepte" pour revenir à l'affichage de l'heure et de

la date.

REMARQUE:

- 1. Le journal opérateur est effacé chaque fois que la centrale est ARMEE. C'est pourquoi, si aucune alarme ne s'est produite depuis le dernier ARMEMENT, le journal opérateur est vide et la mention "PAS D'EVENEMENTS" s'affiche. Pour des événements antérieurs, consulter le JOURNAL INGENIEUR.
- 2. Le journal opérateur a une capacité maximale de 15 événements. Lorsqu'un 16ème événement survient, c'est le 2ème plus ancien événement, le 15ème, qui est effacé pour faire place au nouveau. Ainsi, lorsque 20 événements surviennent, les événements 15 à 19 sont perdus.

Journal ingénieur

Pour consulter le JOURNAL INGENIEUR, suivre la procédure ci-dessous mode ingénieur. Passer au menu de maintenance et faire défiler jusqu'au JOURNAL INGENIEUR au moyen de la touche "↓".

Etape1 Introduire "Accepte" (✓)

AFFICHAGEJOURNAL

Etape 2 Introduire "Accepte" (✓)

#001 INGE PRES

Le nombre de gauche indigue le numéro d'évenement (001). Une preve description de l'événement est également donnée.

"Ingé Prés'

Indique que le (dernier) événement présent dans la mémoire est que la centrale a été mise en mode INGENIEUR

POUR LA CONSULTATION DE JOURNAL

Utiliser la touche "↓" pour faire défile vers le bas Utiliser la touche "1" pour faire défier vers le haut

Utiliser la touche "0" pour demagger des renseignements complémentaires sur

l'événement affiché

Introduire "Rejet" (X) pour quatter le journal.

Etape 3 La lecture terminée, intréduire "Rejet" (X) pour wit**JOURNALINGENIEUR**

Indique le retour au début du menu.

ter le journal

Etape 4 Introduire "X"

AUREVOIR

Utiliser la touche " ↓" pour passer à un autre menu ou introduire "Accepte" (✓) pour revenir à l'affichage de l'heure et de la date.

ZONES

Fonctionnement de la zone

Les zones de la centrale de commande peuvent être programmées manière à donner des indications séparées pour l'alarme et pour l'autoprotection en sélectionnant l'option "AL/AP" comme type de zone dans le menue NTREES. Si l'on sélectionne

"Alarme", la zone fonctionne comme une zone standard à régistance de fin de ligne. Voir pages 26/27 les détails du câblage pour le fonctionnement AL/AP.

Types de zones

ALARME

Zone d'"alarme" normale qui n'est active que si le système est armé.

AUTOPROTECTION

Les zones d'autoprotection font fonctionner les sorrès du type "sirène intérieure" lorsque le système est DESARME. La SORTIE AUTOPROTECTION s'active également en cas d'alarme autoprotection. Corsque le système est ARME, l'activation d'une autoprotection active la sortie Autoprotection, Alarme et les avertisseurs sonores.

PANIQUE (ATTAQUE DE PERSONNE)

PANIQUE (ATTAQUE DE Zone attaque de personne pour la surveillance des boutons panique:

(i) Fonctionnement silencieux = uniquement sortie panique.

OU

(ii) Fonctionnement avec signal sonore = activation de la sortie paique et des signaux sonores correspondants.

Après avoir sélectionné le type de zone "Clé", il est nécessaire de définir sa fonction dans la section "Attributs" du menu "Entrées".

CLE

Liste des options %

Qs (Di) = Armement rapide

Mt = Marche totale

Mp = Marche partielle

Hs Hors service

Pu A impulsion

Combinaisons possibles

MtHs, MtHsPu, MtPu, MtQsHs, MtQsPu MpHs, MpHsPu, MpPu

53

Définitions

(Di) = Armement de l'installation sans buzzer ni délai de sortie (armement après4 secondes).

Pu = Option à choisir pour les commutateurs à clé de type impulsionnels.

REMARQUE:

Pour afficher les zones ouvertes à l'écran du clavier, appuyer deux fois sur la touche "↓" lorsque le système est désarmé. Pour sélectionner cette fonction, programmer la section "## EntrOuver" du menu Utilisateurs sur EN.

FEU

Permet de raccorder des dispositifs de détection d'incendie au système. Ces dispositifs doivent avoir une sortie alarme normalement fermée au repos et à ouverture du circuit en cas d'alarme. Les détecteurs de fumée doivent être prévus pour une alimentation 12V cc.

Remarque:

Le raccordement de détecteurs d'incendie à cette centrale ne constitue pas une installation de détection d'incendie homologuée.

ENTREE/SORTIE

Zone dans le parcours d'entrée/sortie.

ZONETECHNIQUE

Fonctionnement indépendant du système principal. Cette zone est utilisée conjointement avec une sortie de transmission préciale ou avec une sortie à distance et sert uniquement à la commutation de cette sortie.

Une zone technique et une soffie

ZONE TECHNIQUE ouvertee Sortie à activée ZONE TECHNIQUE fermée - Sortie en non activée

ENTREE/SORTIE INFINIE

Cette option est habituellement commandée par un microrupteur monté dans la serrure de la porte de sortie finale. Le fait de fermer la dernière porte à clé ouvre la ZONE, ce qui arrête le buzzer de sortie. Les temps d'entrée et de sortie sont infinis, indépendampent des temps d'entrée/sortie programmés, et sont sous le contrôle exclusif de la ZONE. "Cle Inf".

COUPURE CLAVIER

Cette option permet la mise hors service de tous les claviers.

SIGNAL FIN DE SORTIE

Il est possible de programmer une zone comme SIGNAL FIN DE SORTIE.

De bouton poussoir utilisé comme signal de fin de sortie doit être étanche à l'eau ou protégé contre les intempéries.

REMARQUE: Lorsque cette fonction est sélectionnée, il faut appuyer sur un bouton de fin de sortie après les opérations d'armement.

Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton pour les armements rapides ou armement à distance (chargement/déchargement).

Attributs de zones

ZONESINERTIELLES

Les zones suivantes peuvent être programmées de manière à accepte directement des détecteurs de choc à inertie de la Série GS 600, lorsqu'alles sont déjà programmées comme zones de type ALARME ou SORTIE/ENTREE.

Zones 1 à 4 des centrales.

Pour programmer ces possibilités, sélectionner l'option "Entrées Chocs" du menu ENTREES.

ENTREESCHOCS

Etape 1 Premier affichage

Il est à présent possible d'entrer dans cette partie du programme.

Etape 2 Introduire "ACCEPTE" (✓)

01 FOR. 0 (PT 0

№ 01 FOR. 5 CPT 4

L'écran indique à présent la zone (01), le niveau d'attaque en "Force" (0) et le "comptage" (CPT) de coups (0) programmés pour cette zone.

Etape 3 Introduire les niveaux désirés pour "Force" et pour "Cpt" (p.ex. si le niveau désiré est 5 pour "Force" et le nombre désiré est 4 pour désiré est 4 pour le "Comptage" des coups, introduire 54° puis "ACCEPTE" (>>> Couptage des coups de coups d

Les valeurs sélectionnées sont introduites pour la zone (01).

Etape 4 Pour passer à la zone suivante outiliser la touche " L'éde défilement vers

02 FOR. 0 CPT 0

ENTREESCHOCS

d'introduire plusieurs valeurs ou de passer à la zone suivante. Notons que seu-les les zones pouvant accepter des détecteurs de chocs s'affichent au cours du défilement.

Il est à présent possible

Indique le retour au début de cette partie du menu.

Lorsque toutes les valeurs sont introduites, appuyer sur "Rejet" (X) pour quitter le menu.

in of som the sounds

La séquence ci-dessus peut également servir à vérifier les valeurs déjà programmées pour les zones à détecteurs de chocs existantes pendant l'entretien.

Pour plus de détails à propos de l'installation et des caractéristiques de ces détecteurs, consulter le manuel qui les accompagne.

Lorsqu'une zone à détecteur inertiel est mise en test de marche la valeur du niveau de choc enregistré sur la structure est affichée, ainsi que la la valeur du clignote, indiquant que la zone est en test de marche.

Lorsqu'une zone à détecteur inertiel provoque l'activation de l'alarme, la valeur du niveau de "Force" responsable de l'alarme est mémorisée dans le journal ingénieur en remplacement de la partie "mois" de la date mémorisée.

Comme ce niveau peut à nouveau être simulé par l'ingénieur pendant un test de marche de la zone, ceci offre l'avantage de permettre la confirmation de la cause de toute activation d'une zone à détecteur à inêrtie donnée.

Une "FORCE D'ATTAQUE" "1" est plus ensible que la valeur "9"

ZONE D'ACCES (Ac)

Les zones programmées comme ACCES. L'opérateur peut raverser les

ZONES D'ACCES pendant les temps d'entrée et de sortie, sans déclencher le système. Lorsque l'installation est armée et qu'une

ZONE D'ACCES se déclenme, l'état d'alarme complète se produit immédiatement.

Si des SIRENES TEMPORISÉES sont PROGRAMMÉES, la sortie de TRANS-MISSION TELEPHONIQUE D'ALARME s'active immédiatement et les sirènes fonctionnent après expiration du délai de temporisation programmé.

ZONE 24 HEURES (24)

On peut programmer des ZONES D'ALARME comme ZONES 24 HEURES.

Comparaison ZONES 24 HEURES / ZONE AUTOPROTECTION			
Fonctions disponibles	Zone 24 heures	Zone autoprotection	
Exclusion possible	Oui	Non	
Exclusion protection partielle	Oui	Non	

EXCLUSION OPERATEUR (Ex)

Dans le cas de ZONES CLE, TECHNIQUE, FEU, PANIQUE ET AUTOPROTECTION, la possibilité d'EXCLUSION est automatiquement éliminée.

L'EXCLUSION de la MARCHE FORCEE et de la MARCHE PARTIELLE outrepassent automatiquement cette programmation. Il faut donc être prudent au moment de décider quelles sont les commandes à programmer pour chaque zone.

OPTIONS MARCHE FORCEE

Sélectionner cette option à partir de la section "Options marche forcée" du menu

DIVERS. Les options suivantes sont disponibles?

ZONE RESTE EXCLU Indique que l'option marche forcée n'est paséelectionnée.

Toute zone en circuit ouvert lors de l'armement de l'installation sera exclue jusqu'à ce ZONEVAL.QDZONEOK que le système soit désarmé.

Comme ci-dessus, si une zone exche se ferme, elle sera automatiquement reprise dans le système et son ouverture ditérieure provoquera une activation.

> Supprime l'option exclusion forcée lorsque le temps de sortie est écoulé. La commande exclut donc uniquement les zones ouvertes durant le temps de sortie programmé.

> **REMARQUE:** La marche forcée concerne uniquement les zones d'alarme auxquelles a été affectée l'attribution "Exclure". Les zones

> > Mirée/Sortie ou Accès ne peuvent pas être exclues

automatiquement.

Marche forcée

PASDE MAR.FORCÉE

ZONEVAL.ENFINSOR

OPTIONS ENTREE/ SORTIE

TEMPS

D'ENTREE/SORTIE

Ces commandes déterminent les durées de temporisation prévues our la sortie et l'entrée dans les locaux.

MISE EN MARCHE PAR PORTE FINALE Lorsque cette fonction est utilisée, le TEMPS DE SORTIE est automatiquement annulé quatre secondes après que la ZONE TEMPORISEE est ouverte et refermée. Si la ZONE TEMPORISEE est encore ouverte à la fin du TEMPS DE SORTIE, le délai de sortie est prolongé jusqu'à la fermeture de la ZONE TEMPORISEE.

L'usage de cette fonction n'est pas recommandé dans les situations où la ZONE Entrée/Sortie ou Accès est un détecteur de mouvement.

OPTIONS DEFAUT DE SORTIE

Si la ZONE TEMPORISEE est ouverte à l'expration du TEMPS DE SORTIE, et si "siréne" est programmée dans le menu "defaut de sortie" alors le système s' arme entierement et une alarme a lieu.

TEMPSD'ENTREE ETENDU Afin d'éviter de fausses alarmes provoquées par le fait que l'opérateur dépasse le TEMPS D'ENTREE normal. Si le ode opérateur n'est pas introduit avant la fin du TEMPS D'ENTREE normal, le signal sonore/sirène intérieur seul fonctionne pendant le TEMPS D'ENTREE ETENDU qui a été programmé. Si l'opérateur introduit son code avant expiration de ce délai SUPPLEMENTAIRE, aucune alarme complète ne se déclenche. Si à ce moment, le code n'a pas été introduit, l'alarme complète se déclenche et fait fonctionner tous les signaux sonores et le transmetteur téléphonique. Le temps d'entrée étendu est fixé à la moitié du temps d'entrée normal.

MARCHEPARTIELLE (Mp) ET COMMANDES ASSOCIEES L'ARMEMENT de la MARCHE PARTIELLE exclut automatiquement les zones d'ALARME, D'ACCES et d'ENTREE/SORTIE, tout en permettant l'armement partiel de l'installation sans que l'on doive exclure manuellement chaque zone. L'attribut "Mp" doit doive être assigné aux zones concernées.

Avec la MARCHE PARTIELLE les options suivantes sont disponibles:

(i) Armement partiel avec entrée/sortie
Les temps d'entrée/sortie normaux programmés s'appliquent.

Armement partiel avec armement immédiat.


Le système s'arme deux secondes après la sélection de l'armement a r t i e l .

Aucun buzzer de sortie ne fonctionne.

Toutes les zones ENTREE/SORTIE qui peuvent être activées en sortant peuvent être programmées comme EXCLUES de la MARCHE PARTIELLE. S'il n'en est pas ainsi, l'activation d'une zone ENTREE/SORTIE après armement avec la commande de MARCHE PARTIELLE provoque le démarrage du TEMPS D'ENTREE.

CONVERSION DE ZONES D'ACCES EN ZONES ENTREE/SORTIE PAR LA MARCHE PARTIELLE

Les zones programmées comme zones d'ACCES peuvent être converties automatiquement en zones d'ENTREE/SORTIE lorsque le système est m MARCHE PARTIELLE. Pour ce faire, programmer l'option "Accès -> ES" en service dans le menu "Carillon/Partiel".

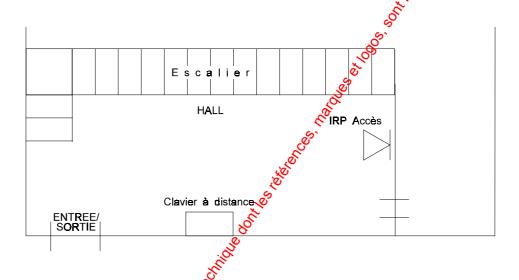

Dans cet exemple, on suppose que l'opérateur désire que le hall soit protégé lorsque la MARCHE PARTIELLE est sélectionnée. Ce ne serait normalement pas possible car l'installation ne peut être désarmée sans que l'IRP soit activé. L'exclusion de l'IRP ACCES aurait pour effet que le hall et l'escalier vers le premier étage seraient vulnérables à une intrusion. L'introduction de cette nouvelle commande permet une protection complète, du fait que l'IRP se comporte dès fors comme une zone ENTREE/SORTIE lorsque la MARCHE PARTIELLE est en service.

SORTIE(S) D'ALARME PAR TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE EN MARCHE PARTIELLE Il est possible d'empêcher le fonctionnement des sorties d'ALARME par transmetteur téléphonique pendant la MARCHE PARTIELLE. Cette commande n'affecte que les sorties ALARME vers le transmetteur téléphonique (y compris les rapports étendus RD6202). Toutes les autres sorties vers le transmetteur téléphonique restent en fonction. **Non autorisé sur centale NF-A2P.**

Une sortie séparée vers le transmetteur téléphonique peut être programmée de manière à être active lorsque la MARCHE PARTIELLE est sélectionnée (Partiel). Cette sortie est remise à zéro lorsque l'on coupe la MARCHE PARTIELLE.

14xxxx999-3

CARILLON ET COMMANDES ASSOCIEES

La fonction CARILLON ne peut être en fonctionnement que lorsque l'installation est désarmée. Son but est de donner une indication en cas d'ouverture d'une zone désignée. Les signaux sonores d'avertissement peuvent être:

- (i) le buzzer de sortie fonctionnant pendant trois seconde
- (ii) le buzzer de sortie et la sirène intérieure fonctionnant pendant une seconde.

On peut faire appel à cette possibilité pour servir d'avertissement en cas d'accès à un secteur réservé, etc.

Le CARILLON est normalement à l'ARRET, mais of peut le mettre en service en sélectionnant "CARILLON" au menu utilisateur.

CARILLON EN MARCHE PENDANT LA PERIODE DE DESARMEMENT

Si la fonction "Carill.Bloqué" est sélectionnée dans le menu CARILLON, le CARILLON reste en fonction chaque fois que l'installation est désarmée, jusqu'à désarmement manuel par l'utilisateur.

Alarme panique au clavier et fonctions associées

SIRENES ENCAS D'ALARME PANIQUE L'alarme panique est mise en marche en appuyant simultanément sur les touches ("↓" et "↑") de tout clavier. Cette mise en marche peut être silencieuse ou avec sirènes (en fonction de la programmation des sirènes de l'alarme panique).

Le réglage par défaut des ZONES PANIQUE et des sirènes de l'ALARME PANIQUE AU CLAVIER est que toutés les sirènes fonctionnent. Si "PANIQUE SILENCE" est sélectionné, l'ALARME PANIQUE met en marche le transmetteur téléphonique, mais non les sirènes

Aucun retard au déclenchement des sirènes ne s'applique en cas d'alarme panique.

Surveillance des défauts de ligne et buzzer

Lorsqu'on utilise un transmetteur téléphonique, la mise en marche de l'ALARME PANIQUE peut entraîner le fonctionnement de toutes les sirènes en cas de défaut de communication.

Le système surveille les cas de DEFAUT DE LIGNE et réagit de la mânière suivante:

- (a) Apparition du défaut alors que le système est armé Enregistrement du DEFAUT DE LIGNE dans la mémoire ingénieur.
- (b) Disparition du défaut alors que le système est encore armé Enregistrement de LIGNE EN ORDRE dans la mémoire ingénieur.
- (c) Affichage = zones activées (si une activation d'alarme s'est produite). Si l'on appuie sur "**0**" pour annuler l'affichage "DEFAUT DE LIGNE" apparaît et le buzzer fonctionne, s'il est programmé. Introduire un code opérateur pour arrêter le buzzer.
- (d) Apparition du défaut alors que le sistème est à l'arrêt Affichage = DEFAUT DE LIGNE et fonctionnement du buzzer, s'il est programmé.Introduire un code spérateur pour arrêter le buzzer.
- (e) Disparition du défaut alors due le système est désarmé
 Affichage = LIGNE EN ORDRE, indiquant que la ligne a été en dérangement,
 mais est à nouveau en ardre.
- (f) Si le DEFAUT DE LIGNE est encore présent au moment de l'armement. L'affichage annonce le DEFAUT DE LIGNE pendant la période de sortie. Le système s'armé normalement.

REMARQUE 1: Ubov applique à l'entrée "défaut de ligne" de la centrale à Mentrée LM = défaut de ligne. Négatif retiré de l'entrée LM = Viigne en ordre.

REMARQUE2:

Lorsque l'option buzzer est choisie, le buzzer ne peut fonctionner qu'UNE FOIS par PERIODE DE DESARMEMENT, ceci afin d'éviter qu'une ligne téléphonique intermittente ne fasse fonctionner le buzzer de manière répétée.

REMARQUE3: Les SIRENES TEMPORISEES deviennent automatiquement IMMEDIATES en cas de DEFAUT DE LIGNE.

Procédure de remise à zéro ingénieur par l'utilisateur

Cette procédure concerne le réarmement d'une installation suite à darme autoprotection de plus de 10 minutes.Lorsque le code opérateur est introduit pour mettre fin à l'alarme, la centrale affiche le message suivant:

Appel Ing. NN

Nombre à deux chiffres caléatoires

Le technicien de l'installation doit alors intervenir sur le site et effectuer un accès en mode programmation effectuant ainsi le réarmement de l'installation.

REMARQUE1: Si le message "Appel Ing." si ignoré au moment où l'installation est désarmée, il apparaîtra a nouveau lorsque l'opérateur tentera d'armer le système.

REMARQUE 2: Le reset ingenieux era accompagné d'une alarme autoprotection et d'une fin d'alarme autoprotection.

SORTIES LIBREMENT PROGRAMMABLES

Le système possède un certain nombre de "sorties librement programmables"

Pouvoir de coupure des sorties

Toutes ces sorties sont de type à collecteur ouvert et ont un pouvoir de coupure de 15 mA (centrale) sous 12Vcc

Un collecteur ouvert est comparable à un interrupteur entre la sortie et le negatif. La polarité "+" est comparable à un contact NF et la polarité "-" est à un contact NO.

Chaque sortie peut être programmée pour un fonctionnement positif ou négatif.

Option	Fonc <mark>ti</mark> onnement
Positif (+)	Sortie normalement NEGATIVE devenant POSITIVE lorsqu'elle est activée.
Négatif (-)	Sortie normalement POSITIVE devenant NESATIVE lorsqu'elle est activée.

Note: La polarité ne prend effet que lorsque l'on quitte le mode de programmation.

Numérotation des sorties

Les sorties sont réparties comme suit dans le système:

- Carte priscipale: 4 sorties

Nombre total de sorties possible = 6 (y compris sirène int et ext)

La numérotation des sorties est décrite dans le tableau ci-dessous:


Réglages par défaut des sorties

Sortie n° 5 6 1 2 3 4 Sirène Sirène Réglage par Marche BC₁ Alarme | Partielle défaut intérieure extérieure /Arrêt

Tableau descriptif des types de sorties

Type de sortie	Description &
	Fonctionne lorsqu'une zone d'alarme est exclue ou si la "marche forcée" est utilisée. Se remet à pero au DESARMEMENT suivant.
MARCHE/ARRET	Fonctionne lorsque le système est "FME" (fin du temps de sortie) sur condition qu'aucune sone est exclue
ALARME	Fonctionne pour les activations de l'alarme lorsque le système est ARME. Se coupe d'orsque le système est DESARME. Se coupe avec les sirenes intérieure.
PANIQUE	Fonctionne lorsqu'uge alarme "panique" ou "attaque" a lieu. Se coupe lorsqu'on introduit un code.
FEU	Fonctionne pour activation d'une alarme incendie. Se coupe lorsqu'an introduit un code.
AUTOPROTECTION	Fonction pour toute alarme sabotage et alarme 24h, que le stème soit "ARME" ou "DESARME".
BLOCAGE	Constute à la fin du temps de sortie (ARMEMENT) et au début du temps d'entrée (DESARMEMENT). Commute egalement pendant les tests de marche.
TECHNIQUE STORY	Commute lorsqu'une zone technique s'ouvre et se remet à zéro lorsqu'elle se ferme.
BUZZE	Fonctionne pendant les temps d'entrée et de sortie.
SIRENE IN ERIEURE	Fonctionne pour toutes alarmes. Vol / Autoprotection
AZ ALIM	Fonctionne pendant 2 secondes, 10 secondes après chaque activation ou test de marche, après avoir quitté la mémoire opérateur, à la première introduction d'un code valable sans état d'alarme.
SC1	Sortie controle de mise en service total. Est activée durant 20S après un mise en service total.

Type de sortie	Description &
SIRENE EXTERIEURE	Fonctionne pour toutes alarmes et est tempoirésée.
DFTSECTEUR	Fonctionne lorsque l'alimentation secteur vers la centrale de commande est interrompire. Se remet à zéro lorsqu'elle est rétablie.
MARCHE PARTIELLE	Fonctionne lorsque l'option d'armement en "MARCHE PARTIELLE" est utilisée pour RMER le système.
SYSTEME OK	Fonctionne lorsque toutes les zones non exclues (alarme, autoprotection panique ou feu) sont fermées. Peuvent être inclus les états alimentation et/ou zones d'accès et de sortier selon programmation.
INGENIEUR	Fonctionne lor que la centrale est en mode ingénieur.
BATTERIE	Fonctionne lorsque le test automatique de batterie détecte une charge faible (10 V).
TEST DE MARCHE	Fonstionne pendant 4 secondes lorsqu'une zone quelconque est ouverte pendant un test de marche en mode ingénieur.
INUTILISE 800	Option sélectionnée lorsque la sortie n'est pas utilisée.

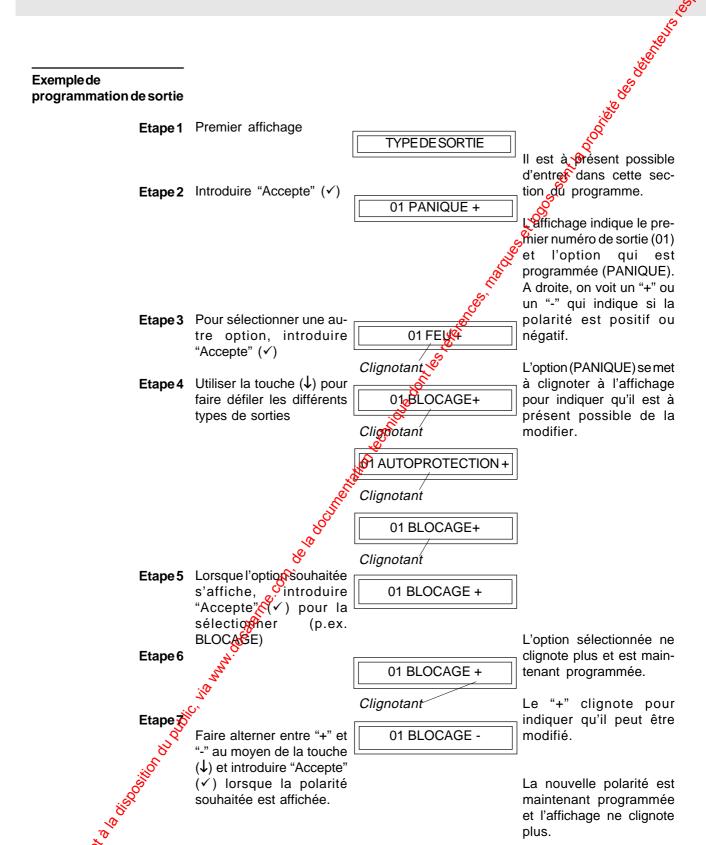

Note: La polarité ne prend effet que lorsque l'on quitte le mode de programmation.

Il est maintenant possible de faire défiler jusqu'à une autre sortie au moyen de la

66 14xxxx999-3

touche " (\downarrow) " ou de quitter le menu en introduisant "Rejet" (X).

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE

DESCRIPTION GENERALE

Le transmetteur téléphonique destiné à relier la centrale d'alarmé à un dispositif à distance. Ce dispositif à distance peut être une station centrale de surveillance ou l'ordinateur de l'installateur servant à des tâches de service et de maintenance.

Le RD6202S33 est raccordé à la centrale de commande par l'intermédiaire d'un câble plat à 8 conducteurs. Le transmetteur est entrèrement programmable à partir du clavier de la centrale de commande. Programmation et fonctions disponibles, voir le Manuel complet du transmetteur téléphonique.

Caractéristiques du matériel

* Entrée/sortie ligne téléphonique

Deux sorties (collecteur ouvert 30 mA)

Sortie 12 V protégée par fusible

Caractéristiques du logiciel

* Numérotation programmable Impulsion/DTMF

* 4 numéros de téléphone pour la centrale de raccordement

16 chiffres par numero

* Un numéro PAB de 2 chiffres

* Transmission & rapports deux directions/alternance

* Détection de Sonalité d'appel

* Numéro de compte utilisateur de 1 à 6 chiffres

* Fonction de verrouillage ingénieur

on white open the second secon

14 xxxx 999-3

67

LISTEDESMESSAGES SYSTEME ET DESMES- SAGES D'ERREUR	Affichage	Description
	ACCES REFUSE	Le code introduit est refusé parce que con valable. Ceci se produit généralement suite à une erreur de frappe. Essayer une nouvelle fois d'introduire le code.
	APPEL ING. NN	Une remise à zéro ingénieur est nécessaire avant que le système puisse être réarmé (NN est un numéro aléatoire).
	ARRET IMPOSSIBLE	L'ingénieur ne peut désérmer le système.
	ATTENDRE	L'opération sélectionnée est en cours d'exécution.
	AUTOPROCODE	Si un code non valable est introduit dix fois de suite, l'autoprotection des codes se déclenche et il faut attendre quatre-vingt dix secondes avant de réessayer.
	CLAVIER BLOQUE	Indique due le clavier est bloqué suite au fonctionnement d'une cone mettant le clavier hors service. Cette zone doit être remise à zéro avant que le clavier puisse être utilisé.
	DEFAUTCLAVIER	communication entre le clavier et la centrale est perturbée. Vérifier le câblage. Indique que le transmetteur n'est pas présent.
	DEFAULT TRANS®	Indique que le transmetteur n'est pas présent.
	DEFAUTTRANS	Dérangement à la ligne arrivant au transmetteur téléphonique.
	ERREOR	(Au moment de l'introduction d'un nouveau code). Choisir un autre code car celui-ci entre en conflit avec un code existant.
	ETES VOUS SUR ?	Ce message demande que l'on introduise une nouvelle fois "Accepte" (🗸). Il s'affiche lorsque l'on introduit dans le programme certaines modifications ayant des conséquences importantes.
Poy de grand and a service of the se	IMPOSSIB EXCLURE	Indique qu'une zone sélectionnée par l'utilisateur en vue de l'exclure ne peut être désactivée par la centrale, soit par suite d'un choix de l'ingénieur soit parce qu'il s'agit d'une zone incendie, autoprotection, etc.
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		Les numéros de téléphone programmés sont "secrets" et ne peuvent être "lus". Ils peuvent être reprogrammés.


68 14xxxx999-3

No. TEL SECRET

Description Affichage Message d'ordre général indiquant que programme **NON AUTORISÉ** ou la fonction sélectionnée n'est pas autorisé dans le système. La fonction demandée n'est pas disponible dans cette **NON PROGRAMMÉ** version du programme. TERMINÉ? Introduire "Accepte" à l'affichage de ce message lorsque la sélection de ténctions en mode utilisateur est terminée. La touche actionnée ne s'applique pas à la fonction en **TOUCHE NONVALIDE** cours. Indique que Ktransmetteur est bloqué par l'ingénieur TRANS.BLOQUE et ne peut dénc être reprogrammé que si l'on élimine ce

INSTALLATION DE RELAIS SUPPLÉMENTAIRES

- 1. Les bobines doivent être de 12 V, avec une impédance minimum de 290 ohms.
- 2. Toujours monter une diode en parallèle sur la bobine.

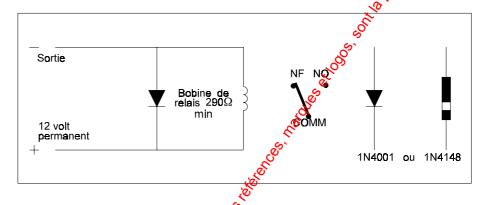


3. Si le relais doit commuter le courant secteur de 220 V, NE PAS le monter à l'intérieur de la centrale de commande.

RACCORDEMENT D'UN RELAIS SUR L'UNE DES SORTIES PROGRAMMABLES DE LA CENTRALE (1 à 4) Le module à relais autonome & 213 peut se raccorder à toute sortie programmable de la manière suivante.

Négatif à - la sortie programmable.

Positif à - la borne d'alimentation positive de la centrale:27.

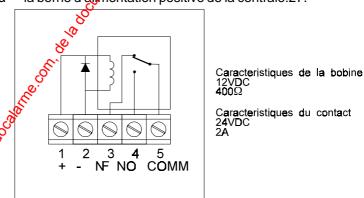

Le postionnement de ces relais doit être effectuée de telle manière qu'il ne puissent causer de dégradation par risque de contact des conducteurs avec d'autres organes. Il est possible de placer ces relais sur le coté supérieure gauche du boitier arriere à coté du transmetteur.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES-
CD340363-BI 116

12 V cc +25% /- 5% Sortiesignalisation

Surintensité

Sirène intérieure 800mA Sirène extérieure 800mA

Sorties programmables Peuvent fournir 15 mA en continue et 00mA en pointe.

Sortierelais Cette sortie est configurée en usinéen Sir Int, 1Amax, 48V

Caractéristiques des

zones

6-10 zones, configurées soienten zones à une résistance de fin de ligne soient commes à 2 résistances de fin de ligne (mode AL/AP). L'exsemble des zones suit le même mode de fonctionnement (xompris les zones des claviers

250 ms max.

Les résistances de fin de ligne sont toujours de 4.7kOhms +-

Durée minimale d'ouverture d'une blouce afin que ce changement d'étatsoit prisen compte par la centrale

Alimentation

Bloc d'alimentation secteur externe

Type: : Secteur Tension: 230 V CA ± 10%

Puissance : 40.5 W Max.

Bloc d'alimentation secondaire

Type:Batterie au plomp Tension:12 V cc nominaux

Capacité:ARITECH BS131 V0S3 (18Ah) ou Aritech BS127V0S3 (7.2Ah)

Autonomie 2 :12 heures

Courant maxi délivré par le chargeur en continu ... :800 mA max. Courant sisponible en continu (hors alarme) aux bornes

de la Matterie afin de respecter l'autonomie: :350mA avec la BS127V0S3

450 mA avec la BS131V0S3

Courant maxi supplémentaire en alarme: :200mA

Sorties disponibles pour l'alimentation de détecteurs ou accessoires :1

Tension d'alimentation des détecteurs: 12 V cc (+25% / -5%) Ondulation résiduelle maximum :<= 0.25 V de crête à crête

Caractéristiques des entrées: Bornes : 1 à 34 TBTS

:Connecteur PL1 TBTS :Connecteur RD6202TBTS

:Porte fusible secteur TE Caractéristiques des entrées RD6202S33:Bornes A B C D TRT3

TBTS

:01 .02 TBTS

Montage en batterie-tampon Accumulateur

13,8 V cc ± 5%

Protection par fusible 3.15A

Température de

 $0^{\circ}C + 40^{\circ}C$ fonctionnement

TABLEAUDESREGLAGES

	TYPES DE ZONES			
Ν°	Défaut	Reprogramméen		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Sortie/Entrée Alarme			

TYPESDESORTIES			
Nº	Défaut	Reprograméeen	
1 2 3 4 5 6	Marche/Arrêt + BC1 - Alarme+AP : + Sir Int : - Sir Int : + Sirt Ext : +		

TEMPORISATIONS		'Q
Description	Défaut	Repr.en
Tempo de sortie Tempo d'entrée n°1 Tempo d'entrée n°2 Temps d'entrée fractionné	30 sec 30 sec 30 sec Hors	# # # !

AUMESUPTIONS			
Fonction 🎺	Défaut	Repr.en	
Buzzer défaut de ligne Buzzer défaut alimentation Carillor bloqué Carillon sirène intérieure Blocage ingénieur	EN EN HORS HORS HORS		

ATTRIBUTS DE ZONES TYPE CLÉ							
Туре	MT	MP	HS	DI	PU	8	
Clé	*	-	*	-	-	, 8e -	

ATTRIBUTS DE ZONES							
Туре	Ex	Мр	Ca	24	40	Ac	lm
Alarme	*	-	-	-	<u> </u>	-	-
Autoprotection	Х	Х	Х	Х	S. C.	Х	Х
Panique	Х	Х	Х	Х	es,	Х	Х
Feu	Х	Х	Х	х	0	Х	-
Entrée/Sortie1,2	*	-	*	X		*	*
				S)			
				Ž			
			Ź	•			
Technique	Х	Х	X	Х		Х	Х
-			Ö				

	CODESETATTRIBUTS							
No	Défaut	Mt	Mp	»Hs	Ex	Di		
1	1122	*	7/	*	-	-		
2	Inutilisé	•	%)	-	-	-		
3	Inutilisé	•	30	-	-	-		
4	Inutilisé	٠, ٧	10	-	-	-		
5	Inutilisé	10	-	-	-	-		
6	Inutilisé) d	-	-	-	-		
7,8	Inutilisé	- J	-	-	-	-		
Ing	1278	X	Х	Х	Х	Х		

AUTRES OPTIONS suite						
Défaut	Reprogr. en					
	!					
SIRENE						
HORS	!					
HORS						
AL/AP						
HORS						
Sliencieux	SILENCIEUX					
Silencieux	SILENCIEUX					
HORS						
EN						
EN						
	!					
	SIRENE HORS HORS AL/AP HORS Sliencieux HORS					

! = Changement des valeurs programmées d'usine rend la centrale non conforme à la norme NF-A2P.

X = Non disponible (pour tableaux attributs)

* = Par défaut.

* * = Les sorties doivent être du type à securité positif.

= La temporisation d'entree ne doit pas être superieure à la temporisation de sortie.

TABLEAUDESZONES

		ARI	rec i)							
										ité. Si
Original	de fich	e de travail	: Ne rien	écrire	sur	cet orig	ginal.		So	8
ATTEN	TION:	Cet original	de feuille s avez l'					votre	acili en vi	ité. Si ue de
l'archiva les copi tion de	es. Con					n plusie l'origina	urs copi al en vu	es et r Le de	emp	lissez
N° de zone	Type de zone	Description de la zone	Test d'immer- sion	Exclus. opéra- teur	24 h	Marche partiel		Accès	Ca- ril- Ion	In- ertie
1						ZOUS				
2						400				
3				1,2	(8) (8)					
4				, S)					
5			>	· ~						
6			876 ₁₁							
7			760 M							
8		Well's) }							
9		NO UTE								
10		8								
	Ó	,								
	on the second									
70.))									
nno										
4										

Renseignement complémentaires

73 14xxxx999-3

Tableau recaptitulatif des consommations

sommations					Exem	
Références	Consommation	Consommation	Nb organes	Consommation	Nb organes	Consommation
des organes	au repos	en alarme	connectés	hors alarme	connectés	hors alarme
CD3402S3+	55mA	65mA		gotil	1	55mA
CD3048/49S33	32mA	35mA		So. T	1	32mA
CD3008/9S33	25mA	27mA		\$ \$00 1/8 \$		
RD6202S33	45mA	95mA	200		1	45mA
RD5060	5mA	70mA	(8) .		0	0
RD6001	0mA	20mA	\$ (\$)		0	0
RD3000S33	0mA	7mA	S		0	0
RC813	0 m A	34mA 37mA (100			0	0
RC814	0 m A	37mA			0	0
RC213	0 m A	3 4 gA			0	0
Sirène(s)		The state of the s			1	35mA
Détecteur(s) et autres		8 ^C				115mA
Consommat	ion totale de	s organes	(CASE 1	>	282mA

IMPORTANT

Afin de vérifie de respect de l'autonomie de 12 heures de la centrale, il est nécessaire de controler la valeur du courant aux bornes de la batterie, afin de vérifier qu'elle n'est pas supérieure soit à 350mA lors d'une utilisation avec la BS127V0S3, soit à 450mA pour une utilisation avec la BS131V0S3 (Ceci en l'absençe de la tension secteur).

Par caloul il possible d'estimer la valeur de celui-ci en comparant le total de la case d'du tableau ci-dessus avec la valeur maxi auorisée: 282mA (case 1) est bien inférieur à 350mA max (avec la BS127V0S3) = CORRECT

Pour les relais RCxx il faut tenir compte du fait qu'il peuvent être soient activés soient désactivés pendant la période hors alarme, ceci en fonction de la programmation de la sortie de commande. Lorsqu'il sont activés en période hors alarme prendre la valeur du courant ''en alarme''.

74 14xxx999-3

Grille des niveaux d'accès aux paramètres de la centrale

	I 14:11:4	eur(*1)	T , 11	V. F	77.41×
Intervenants Intervention			Installateur/		Téléurveilleur
	Enlocal	A distance	Enlocal	A distance	A distance
Param ètres d'utilisation	_	I	I		\ \
Mise en Service	0	N	N	0 27	N
Mise en service partielle	0	N	N	ં જે	N
M ise hors service	0	N	0	,00	N
Exclusion de zones	0	N	N	ે	N
Affi. zones ouvertes (*2)	0	N	0	0	0
Paramètres de maintenance					
Journal Ingénieur (lecture)	N	N	· S	0	N
TestSorties	N	N	g e	0	N
Affichage zones ouvertes	N	N	800	0	0
Testde Marche	N	N	800	N	N
TestLED.	N	N	9	N	N
Param ètres tem pos/horbge	1	xit			
Tem porisation d'entrée	N	и	0	0	N
Tem porisation de sortie	N		0	0	N
Tem po entrée fac. Hors	N	N N	0	0	N
Heure	N (N	0	0	N
Date	и 8	N	0	0	N
Heure d'été	и Оргу	N	0	0	N
Param ètres utilisateurs	χ _ο .				
Changem entcode	% (*3)	N	0	0	N
Attributs utilisateurs	(°3)	N	0	0	N
Code ingénieur	7 . N	N	0	0	N
Option Ingé.Accès	N	N	0	0	N
Affich.zones 30 ouvertes 30	N	N	0	0	N
Codes téléchargement	N	N	0	0	N
Param ètrage des entrées	•				•
Type de zone	N	N	0	0	N
Attributs de zongs	N	N	0	0	N
Entrée chocs	N	N	0	0	N
Nom des zones	N	N	0	0	N
Boucle : Alam e oual/AR	N	N	0	0	N
Para etdép	• orts	•	•		8
Type de sortie	N	N	0	0	N
nstallation déport	N	N	0	0	N

14xxxx999-3 75

Grille des niveaux d'accès aux paramètres de la centrale (suite)

					<u> </u>
Paramètres divers				ort.	
Menu Marche/Arrêt	N	N	О	0 %	N
Menu Panique	N	N	О	(B)	N
Carillon/Partie1	N	N	О	ွစ်ဝဲ	N
Avertisseur	N	N	О	3 0	N
Menu programmation usine	N	N	0	o o	N
Menu système OK	N	N	o vo	О	N
Paramétrage transmetteu	r	-			
Numéros de téléphones/Code	N	N		О	N
Options numérotation	N	N	80° O	О	N
Options rapport	N	N	§ O	O	N
Appel retardé	N	N KI	0	О	N
Options protocole	N	N &	О	О	N
Test cyclique	N	NO NO	О	O	N
Ingénieur	N	ØN.	О	О	N
Contrôle de ligne	N	JE N	O	O	N

76 14xxxx999-3

^{*1 :} voir également à grille des attributs des codes utilisateurs

^{*2 :} permet d'afficher les numéros de zones ouvertes en temps réel

^{*3 :} voir pessibilités avec la grille des attributs des codes utilisateurs

^{*4 :} seolement pour les codes utilisateurs avec attribut Di

Grille de fonctionnement des attributs des codes utilisateurs

Grille de fonctionnement des attributs des codes utilisateurs						
	Directeur (DI)	Marche Totale (Mt)	Marche Partielle (Mp)	Hors Services (Hs)	Exclusion (Ex)	
Marche totale		О		neu		
Marche partielle			0 &	Ś.		
Mise hors ser.				О		
Exclusion			00pt		О	
Journal Ingé.	О	S. William	80			
Chang. heure	О	:0 ⁵				
Chang. Date	О	by a				
Changement propre code	0 %	N. C.	О		О	
Changement autres codes	Or O	iolito de la companya				
Changement attributs codes	0					

14xxxx999-3 77

Type de zones et affectationdesattributs

ARITECH						
		CD3402S3PLUS				
Type de zones et affecta- tiondes attributs		CD3402S3PLUS				
	Types de zones et affectation					
		iii.				
Туре	Attributs par dØfauts	Autres attributs disponibles				
Alarme	Ejectable	Ex, Mp, Ca, 24, Ac, Im,				
Autoprotection	aucun attribut	ausin				
Panique	aucun attribut	gaucun				
Feu	aucun attribut	Į Im				
EntrØe/Sortie	Ex, Ca	Mp				
Technique	aucun attribut	aucun				
Clavier Exclu	aucun attribut	aucun				
CIØ	Mt, Hs	Pu, Di, Mp				

	<u>~</u> @
	Attributs of zone
Attribut	Fonctionnement
Ex = Exclure	La zone est Øectable temporationent
Mp = Marche partielle	Lors d'une mise en service partielle cette zone n'est pas prise en compte
Ca = Carillon	Lors de l'ouverture de le carillon sera activØ
24	Zone en surveillage 24/24h
Ac = AccŁs	Zone temporiste en entræ quand la boucle E/S a ØØactivØen premier sinon alarme imm@tliate
Im = test immersion	Permet d'afregistrer les Ø Ønement s affØrent cette zone tout en ne la prenant pas en compte pour les plarmes et le RD

	Attributs de zone clØ
Attribut	Fonctionnement.
Mt = Marche Totak	Permet la mise en marche de la totalitØde l'installation.
Mp = Marche Partielle	Permet d'effectuer une mise en marche partielle de l'installation.
Hs = Horeservice	Permet la mise hors service.
Di = Armement Direct	Permet la mise en service sans activation des temporisation. Pas utilisable dans le cadre de l'agr\(\textit{Qment NF-A2P car seulement proc\(\textit{Qtlure 4.} \)
PulsØ	Permet la connexion d'une clØ impulsion.

14xxxx999-3

Programmation par défaut et limites NF-A2P

I	Programmation pa	ar dØfaut et limites l	NF-A2P
Variable	Programmation par dØfaut	Limite NF-A2P	Remarques
MENU 2 : TEMPOS/HORLOGES			go ^r
Tempo de sortie (0 255s)	30 secondes	pas de restriction	la temporisation d'entrØe
Tempo d entrØe (0 255s)	30 secondes	pas de restriction	ne doit pacodire sup@rieure la tempo de sortie
Tempo d'entrØe frac.	Hors service	En : non autorisØ	S.
Heures		pas de restriction	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Date		pas de restriction	%
Heure d'ØØ		pas de restriction	
Tempo Sirłne	3 minutes	Fixe, non morifiable	
MENU 3: UTILISATEURS			
Codes utilisateurs		94611	
Code num@ro 1	112200	pas de restriction	Attributs : Mt,Mp,Hs,Ex,Ca
Code num@ro 2 8	000000	pas de restriction	
Code ingØ (Inst.)	12780 6	pas de restriction	Atributs : acc&s mode ing@nieur et mise hors service
Code Panique	W 0	pas de restriction	
Code transfert1	1 100 0	pas de restriction	
Code transfert2	0	pas de restriction	
Affichage entr@ ouvertes	En	pas de restriction	
Affichage zones techniques	Hors	pas de restriction	
Affichage clØ	Hors	pas de restriction	
MENU 4 : ENTREES			
D@inition des zones			
Zone Kil	Sortie/EntrØe	pas de restriction	
Zotes 2 10	Alarme	pas de restriction	mini 1 zone d'alarme immØliate

14xxxx999-3 79



Programmation par défaut et limites NF-A2P (suite)

		ARITECH -	_
			CD3402S3PLUS
Programmation par défaut et limitesNF-A2P (suite)	-		CD3402S3PLUS
Entrøes Chocs			
Zone 1 4	For.0 Cpt0	pas de restriction	in a
Nom des zones	Zone X (1 10)	pas de restriction	20
Type de boucle	AL/AP	pas de restriction	Alam e ovAL/AP
			<i>\$</i>
MENU 5 :SORTE D PORTS			1 8 9
DØfinition des sorties			
Sortie 1	PartielSy+	Pas de restriction	S.
Sortie 2	Marche Antet Sy +	Pas de restriction	, in the second
Sortie 3	Alame	Pas de restriction	S.
Sortie 4	Sy+	Pas de restriction	
Sortie 5	Sy+ FeuSy+	Pas de restriction	
Sortie 6	Buzzer	Pas de restriction	
Sortie 7	InutilisØe	Pas de restricton	
Sortie 8	Buzzer -	Pas de respiction	
Sortie 9	Inutilis@e	Pas de estriction	
Sortie 10	Buzzer -	Pas de restriction	
Sortie 11	Inutilis@e	P de restriction	
Sortie 12	Buzzer -	as de restriction	
Sortie 13	Inutilisøe 8	Pas de restriction	
Sortie 14	Sir. Int. Sy 🎺	ne pas m odifier	
Sortie 15	Sir.Ext.S	ne pas m odifier	
To get a Thouse of Ohn country	<u> </u>		
Installerdøport Zones døportøes			Inutilisable
Zones apportoes			and chief.
MENU 7 : Divers	<u> </u>	1	·
M enu M arche AnŒt	Z4,		
M arche U tilisateur	Hors		
Option Marche Force in a series of the serie	Pas de marche forcØe	Zone reste exclue : Zone valide quand redevient Ok: Zone valide en fin de sortie N on autorisø	
Options man em ent	Røam er toujours	0 bligation de toujours røarm er	Aucun wam em entRøam er 1 8 fois
Affichø Amø	Hors	En :acceptØ	
Mar/Arrapide	Hors	pas restriction	
M enu panique	**	~	
Panique + dØfaut ligne =	Hors En	pas concemø	
sience Partique clavier	Hors	pas concemø	
Ponique tou jours	Non	pas concemø	
<u> </u>	1	1	

14xxxx999-3

Programmation par défaut et limites NF-A2P (suite)

M enu Carillon/Partiel			
Marche partielle avec tempo	Hors	En : accepté	000
En marche partielle la zone d'accès devient :	Entrée/Sortie	Pas concerné	S.
Sortie Marche Partielle (trans.)	Hors	Pas de restriction	
Carillon Bloqué	Hors	En : pas concerné	&
Sirène intérieure carillon	Hors	En : pas concerné	, di
			Lie Control of the Co
M enu Avertisseurs			
Buzzer défaut Alim	Hors	En : accepté	
Buzzer Défaut Ligne Téléphonique	Hors	En : accepté	
		80	
M enu Programmation d'usine		zio th	
Blocage Ingénieur	Hors	En : ecepté	
		ijo Zio	
M e nu Système OK		N. Co.	
Sys OK Ac+E/S	Hors	En : pas concerné	
	.00		

14xxxx999-3 81

Mode de fonctionnement du journal dédié "Accès modification configuration" et du limiteur de tentatives d'accès TPC.

Après avoir accédé au mode «ingénieur», choisir le menu Maintenance et afficher le dernier menu «Journal TPCAccès» pour visualiser les 10 derniers événements (accès par clavier = Ingé Pres ou accès par TPC = TPC succès) (taper 0 pour afficher heure et date).

Lorsque l'on appel la centraleavec le logiciel TPC, si l'échange de fréquence c'est bien passé la centrale va raccrocher la ligne puis rappelezr le numéro de télémaintenance programmé. Si lors del'échange des codes il y a échec, la centrale raccroche la ligne et enregistre une tentatione de connexion «frauduleuse» dans un compteur. Après 5 échec de ce genre la Lea défaut s'allume et un message apparaît sur les claviers «TPC échoué». Ce compteur peut être remis a zéro soit en tapant un code utilisateur soit le code ingénieur ou encore par une connexion TPC correcte.

Restriction des accès par modem pour modifica tion de la configuration Conformément à la norme C 48-4165 utilisateur final de la centrale peut demander que la configuration de son système avec transmetteur, n'autorise pas l'accès à distance (modem). A cette fin placer dans la configuration du transmetteur dans le menu "Numéro de tel come/Télémaintenance/initialisation/Appel PC" sur "NON". Dans ce cas le transmetteur ne décrochera plus sur les appels entrants.

Par contre l'utilisateur final pourra permettre au "télémainteneur" d'accéder à la configuration de la centrale en composant au clavier, sur site, (centrale hors surveillance) de "code transfert" qui provoquera un appel du transmetteur vers le numéro de télémaintenance. Le logiciel TPC, de réception, devra être en mode programme et lors de l'apparition du message de sonnerie prendre la ligne manuellament (choisir le menu répondre). Ensuite toutes les opérations de transfet et demodifications seront possibles.

Afin d'activer cette possiblité de connexion par le code transfert, le menu "Numéro de tel code/Télémaintenance/initialisation/Utilisateur" devra être positionné sur "OUI".

82 14xxxx999-3 .2

Nouvelle Gestion NF-A2P des défauts d'autoprotection Afin d'obtenir un fonctionnement plus souple tout en étant sécuritaire, il est désormais possible, dans le cadre NF-A2P, d'effectuer une mise enservice partielle après un défaut d'autoprotection ayant duré plus de 600 serondes.

En effet lors de l'apparition d'un défaut d'autoprotection les sirènes intérieurs sont activées et peuvent être stoppées par la saisie d'un code utilisateur.

Cependant il est désormais possible, si le défaut à persisté plus de 600 secondes, d'effectuer une mise en service "partielle" (pas d'activation d'u controleur enregistreur), en éjectant automatiquement le défaut concerné.

Lors de chaque mise HORS service les sirènes intérieures seront de nouveau activées pour 1 cycle d'alarme et il sera nécessaire de saisir à nouveau un code utilisateur afinde les stopper.

Cette procédure a pour but de rappeller à l'affilisateur que la dernière mise En servicen 'était que partielle suite à l'apparation d'un défaut d'autoprotection d'un duré supérieure à 600 secondes.

Afin de pouvoir effectuer de nouveau use mise En service totale, il est nécessaire d'effectuer un accès en programmation, après avoir fait disparaitre la cause de l'alarmed'autoprotection.

14xxxx999-3



ADVISOR CD 3402

Šuide de l'utilisateur

142909999-1

COPYRIGHT

© SLC BV 1996 Tous droits réservés. Toute reproduction, transmission ou enregistrement du présent document, même partiellement, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de SLC BV.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ

SLC By décline tout engagement ou garantie quant au contenu du présent document, et notamment toute garantie implicite d'aptitude à la commercialisation ou de conformité à un quelconque objectif. Par ailleurs, SLC BV se réserve le droit de modifier laties ente publication et son contenu, sans obligation d'en avertir quiconque.

SOMMAIRE

INTRODUCTION		& Š
UTILISATION DU CLAVIER		igo S
UTILISATION DU CLAVIER		<u>8</u> 5
Le clavier CD3008, CD3009, CD3048 & CD3049		
L'affichage	Ž.	6
Les voyants	Ş	6
·	, or in the second seco	
UTILISATION DE LA CD34		8
Armement d'un système	ે	8
Armement d'un système avec zones ouvertes		9
Désarmement d'un système	,	10
Désarmement d'un système après une alarme	Ę.	11
, ,	, se la companya de la companya del companya de la companya del companya de la co	
TELECHARGEMENT SUR LA CD34	<u>&</u>	13
TELECHARGEMENT SUR LA CD34 TABLEAU SCHEMATIQUE DES LISTES D'OPTIONS Liste d'options de la CD34 Tableau schématique de la CD3402		14
Liste d'ontions de la CD34	<u> </u>	14
Tableau schématique de la CD3402	8	15
rabidad continuique de la obe lez	01	

INTRODUCTION

Aritech vous remercie d'avoir choisi ce système de sécurité qui vous donnera satisfaction durantité longues années, pour autant qu'il soit correctement utilisé et entretenu.

La centrale CD34 est un système de signalement des effractions qui, grâce à des capteurs ncorporés, peut détecter une (tentative d') effraction et déclencher une alarme.

Ce mode d'emploi utilise quelques symboles pour désigner une action. Ils visent à vous diquer clairement ce qu'il convient de faire ou ce que vous devez entendre. Ces symboles sont les suivants:



Ce symbole vous indique que vous devez effectuer une opération à partir du clavier. Les données à introduire se trouvent à droite ou en despous du symbole. Dans cet exemple, vous devez introduire votre code utilisateur et confirmer en appuyant sur la touche Accepte.



Ce symbole indique que le buzzer d'un commutateur à clé ou du clavier émet un signal sonore prolongé. Les signaux peuvent également être brefs, le texte devient alors "Bip Bip".

La programmation de votre installation prévoit un temps de sortie et un ou deux temps d'entrée. Il s'agit de durées réglées au préalable représentant le délai prévu pour entrer et sortir du bâtiment selon des itinéraires bien précis, sans déclencher d'alarme. Assurez-vous de bien connaître ces itinéraires.


Temps d'entrée: ______ secondes Temps de sortie: _____ secondes

W. 500 M. 100 M.

UTILISATION DU CLAVIER

Ce chapitre décrit le clavier du système d'alarme.

LES CLAVIERS CD3008 ETCD3048

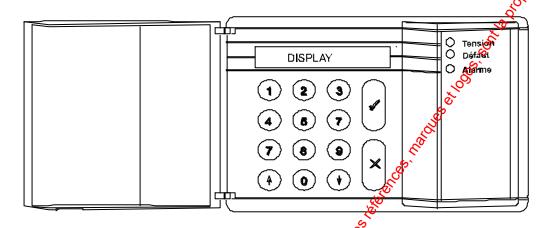

Les touches

- O 9

 Ces touches vous permettent d'introduiré votre code. Commencez toujours par le zéro (0) puis tapez votre code. Une fois votre code introduit, vous ne pouvez effectuer que les opérations attribuées à ce code. Les possibilités attribuées à un code peuvent être modifiées par l'installateur et l'utilisateur principal.
- Cette touche vous permet de révenir en arrière dans une liste d'options. Durant la mise en marche, elle vous permet d'exclure des zones.
- Cette touche possède plusieurs fonctions. Elle vous permet notamment de progresser dans une liste d'options. Pour les autres possibilités, voir **Touches** spéciales.
- Cette touche est la touche **Accepte**. Elle vous permet de confirmer l'exécution de la fonction affic**t**ée à l'écran.
- X Il s'agit de la ouche **Rejet**. Elle vous permet d'indiquer que vous ne voulez pas modifier l'option affichée ou que vous souhaitez quitter la liste d'options.

Touches spéciales

Les combinaisons de touches qui suivent peuvent être programmées par l'installateur. Elles ne doivent pas nécessairement être actives dans votre système.

Appuyez simultanément sur ces deux touches pour activer une alarme attaque. Il est possible de communiquer cette alarme à la centrale de surveillance et d'activer les sirènes et le flash.

++ (E)

Appuyez à deux reprises sur la touche ' ψ ' pour voir quelles zones sont encore ouvertes. Toutes les zones ouvertes s'afficheront ou le message '**Toutes** fermées' s'affichera.

Appuyez à deux reprises sur la touche '介' pour voir quelles zones sont exclues. Toutes les zones exclues s'afficheront ou le message 'Pas d'exclusion' s'affichera.

Guide de l'utilisateur - CD3402

L'AFFICHAGE

L'écran est l'interface entre vous et le système de protection. Il affiche des messages en français qui indiguent où et quand des perturbations ou des alarmes sont survenues. Le texte affiché peut également se présenter sous forme d'une liste d'options, où vous pouvez choisir une série d'opérations.

Exemples de textes susceptibles d'apparaître :

MAR 23 AVR 07.40

Lorsque la protection est inactive, le système indique la date et l'heure. Ce texte peut être remplacé par un autre au choix, moyennant programmation par l'installateur.

Mise en marche?

Si vous appuyez sur la touche Accepte (), l'écran affiche une liste d'options qui vous permet de déterminer le mode d'armement

Sortir de suite

Le système est en train d'activer la protection. Quittez la zone protégée.

Système Armé

Le système est armé.

Il se peut que votre écran n'affiche pas ces messages. Ce sétème de protection comporte de nombreuses possibilités pour ne montrer à l'utilisateur que les messages du'il souhaite ou qui relèvent de sa compétence.

LESTED

Il y a trois LEDs colorées (diodes lumineuses) sur clavier. Elles vous permettent de voir rapidement s'il y a un problème.

LED verte

Réseau

Le système est sous tension. Si la LED verte reste longtemps éteinte vérifiez dans l'armoire électrique si le fusible n'a pas sauté. Si vous ne parvenez pas à supprimer la défaillance, contactez votre installateur.

LED jaune

Défaut

LED jaune allumée signale un défaut dans la centrale. L'affichage indique de quel défaut il s'agit. Prenez contact avec l'installateur. Défauts pouvant survenir:

- ♦ Fusible grillé
- ◆ Défaut de ligne (si un transmetteur téléphonique est raccordé)
- Défaillance du clavier à distance (problème au niveau des claviers)
- ◆ Défaut EEPROM (problème dans le système)

Lorsqu'un tel problème survient, le buzzer du clavier est activé (si programmé ainsi par l'installateur). Le buzzer cesse de fonctionner lorsque vous introduisez votre code.

TO CHILD TO SERVICE TO

LED rouge

Alarme La LED rouge s'allume lorsque le système se trouve en état d'alarme. Le flash et les sirènes seront également activés. Si un transmetteur téléphonique est raccordé, une alarme sera transmise à la centrale de surveillance. Si vous introduisez votre code, le système s'arrête, de même que le flash et les sirènes, et la centrale de surveillance reçoit un message lui signalant l'arrêt de l'alarme.

Si vous perturbez une zone d'alarme instantannée durant le temps de sortie, la LED rouge s'allumera également et la sirène intérieure sera activée.)

Guide de l'utilisateur - CD3402

UTILISATION DE LA CD34

Ce chapitre explique comment armer et désarmer un système d'alarme. Il est possible que vous n'ayez pes à effectuer toutes les opérations indiquées ci-dessous; cela dépend de la programmation.

Si vous entrez le mauvais code 5 fois consécutivement, le système sera bloqué automatiquement pour 90 secondes. Pendant cette période vous ne pourrez pas accéder au système.

Le couvercle du clavier doit toujours être fermé en dehors de tout manipulation, ceci afin de proféger le clavier d'éventuels chocs. Cette précaution satisfaisant ainsi à la norme EN 60 529 article 6 et à la gorme NF C20010 annexe 1.

ARMEMENT D'UN SYSTEME

Avant de pouvoir armer le système, toutes les zones d'intrusion doivent être férmées. Si une zone du bâtiment est "ouverte" (portes, fenêtres, etc. mal fermées), vous ne serez pas en mesure d'armer la zone en question et le message "Zone(s) Ouverte" s'affichera à l'écran. Les zones concernées apparaîtront également à l'écran. Vérifiez alors si les portes, fenêtres, etc. de la zone ou des zones affichées sont correctement fermées.

- 1. Placez-vous devant le clavier. La date et l'heure sont affichées. Exemple:
- 2. Tapez '0' suivi de votre code. Chaque touche que vous enfoncez fait apparaître un '*' sur l'affichage. Le '0' vous permet de corriger une erreur éventuelle.

- 3. Appuyez sur la touche Accepte
- 4. Appuyez à nouveau sur touche Accepte.

Si le système ne seut pas être armé parce qu'il y a des zones mal fermées dans le bâtiment, le message "Zone(s) Ouverte" s'affiche, accompagné de la liste des zones ouvertes. Appuyez sur la touche **0** pour quitter et allez vérifier les portes, fenêtres, etc. de la ou des zones concernées.

Pour exclure les zones ouvertes, consultez la section "Amement d'un système avec zones ouvertes" en page 9. Le système est en cours d'armement

Le buzzer se met à retentir. Vous devez quitter la zone protégée.

MAR 23 AVR 07.39

Taper Code

0 + code

Taper Code ****

Mise en marche?

Marche Normale?

9000 9000 1000

Marche Normale ↑

Système Armement

Système OK

Sortir de Suite

Le système est à présent armé.

L'heure et la date s'affichent automatiquement.



ARMEMENT D'UN SYSTEME AVEC ZONES OUVERTES

Il se peut que durant la mise en marche, le message 'Zone(s) Ouverte' s'affiche, ainsi qu'une liste des zones qui ne sont pas encore fermées. Vous devez fermer ces zones, et ensuite tenter de réalimer le système. Cependant, vous serez parfois dans l'impossibilité de fermer une zone ouverte en raison, par exemple d'une serrure ou d'un contact magnétique fonctionnant mal. Vous pouvez alors exclure du système cette zone ouverte.

N'utilisez l'option d'exclusion qu'en cas d'absolue nécessité, car cette opération crée un point faible dans votre système de protection. Lorsque le système sera désarmé (mis à l'arrêt), l'égran affichera toutes les zones exclues après le message 'Infos Mémorisées'.

Bien qu'il soit possible d'exclure une zone ouverte quand une alarme gautoprotection est déclenchée (identifiée par la lettre A avant la zone affichée), il sera impossible d'armer le système avant que le défaut d'autoprotection soit corrigé.

- 1. Placez-vous devant le clavier. La date et l'heure sont affichées. Exemple:
- 2. Tapez '0' suivi de votre code. Chaque touche goe vous enfoncez fait apparaître un '*' sur l'affichage de '0' vous permet de corriger une erreur éventuelle.
- 3. Appuyez sur la touche Accepte.
- 4. Appuyez à nouve sur la touche Accepte.

Le système a identifié des zones du bâtiment qui ne sont pas correctement fermées.

Dans ce cas, la zone 2 du hall n'est pas fermée.

5. Appuyez sur la touche ↑ pour exclure la zone du système. Un ces deux messages suivants s'affiche: soit le système vous indique qu'il n'y a pas de zones exclues (Pas d ' exclusion), soit il affiche le message "Zones Exclues", suivi de la liste des zones exclues.

MAR 23 AVR 08.21

Taper Code

0 + code

Taper Code ****

Mise en Marche



Marche Normale



Marche Normale ↑

Zone(s) Ouverte(s)

02 Hall

Vous pouvez alors introduire le numéro de la zone que vous voulez exclure.

Zone exclue

6. Appuyez sur la touche correspondant au numéro de zone ouverte, "2" dans notre exemple.

2

Zone Exclue 2

Le système confirme alors que vous avez exclu telle ou telle zone.

02 Hall

Si le message "Impossible exclure" s'affiche, vous ne pouvez pas exclure la zone.

Exclue

S'il reste encore une zone ouverte, elle s'affiche à l'écran. Vous devez à nouveau appuyer sur la touche ↑, et ensuite sur le numéro de zone à exclure.

Le système affiche la liste de toutes les zones exclues.

Si vous voulez désexclure une zone, introduisez le numéro de la zone exclue. Le message "Désexclusion..." s'affiche, suivi du nom de la zone. La liste des zones exclues s'affiche à nouveau. Si le message "Pas d'exclusion" s'affiche, c'est qu'il n'y a pas de zones exclues

qu'il n'y a pas de zones exclues.

7. Appuyez sur la touche **Accepte** pour armer le système (le système s'armera automatiquement, même si vous

n'appuyez pas sur la touche Accepte). Le système est en cours d'armement.

Système Armement

Le buzzer se met à retentir. Vous devez à présent quitter la zone protégée.

Sortir de Suite



Le système est à présent armé.

Système Armé

L'heure et la date s'affichent automatiquement.

MAR 23 AVR 08.22

DESARMEMENT D'UN SYSTEME

Si le système est armé et que l'on pénètre à l'intérieur du bâtiment par la zone temporisée, le buzzer se mettra à retentir par intermittence afin d'indiquer que le temps d'entrée a commencé. Tant que ce signal retentit, vous pouvez désarmer le système avec votre code sans activer d'alarme. Vous ne pouvez accéder qu 'aux parties temporisées du système tant que ce signal retentit. Si vous accèdez à une zone non temporisée, vous déclencherez aussité une alarme. La durée du temps d'entrée (durée pendant laquelle retentit le buzzer) est programmée par l'installateur.

1. Placez-vous devant le clavier. Le temps d'entrée débute dèvre vous ouvrez la porte d'entrée. Tant que le buzzer retentit, vous pouvez désarmer le système sans déclencher d'alarme.

Biip Biip

La date et l'heure sont affichées. Exemple:

MAR 23 AVR 07.39

Page 10

2. Tapez '0' suivi de votre code. Chaque touche que vous enfoncez fait apparaître un '*' sur l'affichage. Le '0' vous permet de corriger une erreur éventuelle.

Taper Code

Taper Code

Taper Code ****

Mise à l'Arrêt?

Terminé?

3. Appuyez sur la touche **Accepte**.

4. Appuyez sur la touche **Accepte** pour confirmer que vous avez terminé. Les étapes 3 et 4 peuvent être automatisées; en ce cas, vous ne devez pas appuyer sur la touche **Accepte**.

Les étapes 3 et 4 peuvent être automatisées; en ce cas, vous ne devez pas appuyer sur la touche Accepte.

DESARMEMENT D'UN SYSTEME APRES UNE ALARME

En cas d'alarme dans le système, la sirène et le flash sont activés. Une procédure de transmission de l'événement est lancée via la ligne téléphonique vers la centrale de surveillance (pour autant que votre système soit pourvu de cette option). Si vous activez une alarme par inadvertance, téléphonez immédiatement à la centrale de surveillance pour prévenir qu'il n'est pas técessaire d'intervenir.

Si vous pénétrez dans le bâtiment après une plarme, il se peut que la sirène se soit déjà arrêtée, dans la mesure où elle aura été programmée de la sorte. Ainsi, plusieurs alarmes peuvent être signalées par la sirène. N'oubliez pas de noter la défaillance ou l'alarme dans votre journal de bord pour référence ultérieure.

1. Le temps d'entrée débute dès que vous ouvrez la porte d'entrée. Placez vous devantre clavier. Tant que le buzzer retentit, vous pouvez désarmer le système sans déclencher d'alarme.

Sur la centrale, la LEgrouge 'Alarme' est allumée.

La date et l'heure saffichent. Exemple:


2. Tapez '0' suivi de votre code. Chaque touche que vous enfoncez fait apparaître un '*' sur l'affichage. Le '0' vous permet de priger une erreur éventuelle.



MAR 23 AVR 07.40

MAR 23 AVR 07.39

Taper Code

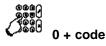

Taper Code ****

Mise à l'Arrêt?



Infos Mémorisées...

Appuyez sur la touche Accepte

Le système affiche la liste de toutes les Infos mémorisées.

Dans cet exemple, une alarme a eu lieu dans la zone 4, le 25 avril à 5 h 20.

Out Porte Arrière

23 AVR 05.20

Système Désarmé

MAR 23 AVR 07.40

Terminé?

MAR 23 AVR 07.41

Les étapes 3 et 5 peuvent être automatisées; en ce cas, vous ne vevez pas appuyer sur la touche Accepte.

NOTEZ LA DEFAILLANCE OU L'ALARME DANS VOTRE JOURNAL DE BORD!

1000

TELECHARGEMENT SUR LA CD34

L 'installateur peut contrôler, modifier ou programmer l'installation à distance. Grâce à un modem intégré (dans la carte RD6202), des messages peuvent être transmis de la centrale vers un micro-ordinateur (chargement), et d'un micro-ordinateur vers la centrale (déchargement). Ainsi, le déchargement et le chargement constituent des instruments rapides et pratiques pour identifier et résoudre facilement d'éventuels problèmes.

Comment établir une liaison :

- 1. L'installateur se connecte à votre système d'alarme via la ligne téléphonique de transmetteur répond et vérifie si la liaison peut être établie. Ensuite, le transmetteur rappelle l'installateur. Cette procédure permet d'éviter que toute personne autre que l'installateur puisse accéder au système.
- 2. En introduisant un code de téléchargement. Il s'agit d'un code que voes pouvez introduire lorsque l'écran affiche la date et l'heure. Si le code est correct, le message "O.K." s'affichera à l'écran, puis le transmetteur téléphonera à votre installateur et établira une liaison.

Une fois la liaison établie, l'écran affiche le message "**U/D marche**". A partir de ce moment, vous ne pouvez plus effectuer d'opérations sur votre système jusqu'à ce que la date l'heure réapparaissent.

TABLEAU SCHEMATIQUE DES LISTES D'OPTIONS

Les tableaux ci-après fournissent une liste des options disponibles sur la centrale d'alarme CD3402. Ils indiquent également les touches du clavier à utiliser pour accéder à ces options. Les symboles employés pour représenter ces touches sont les suivants:

✓ Accepte X Rejet ↓ Vers le bas ↑ Vers le haut

LISTE D'OPTIONS DE LA CD34

Ce système comporte six options de menu principales. Selon la programmation effectuée, votre code peut vous donner accès à tout ou partie des ces options. Si vous souhaitez avoir accès à d'autres options que celles qui vous sont autorisées pour l'instant, prenez contact avec votre installateur.

Les options suivantes vous permettent d'effectuer les opérations décrites:

Option du menu

Opération autorisée

1. Mise en Marche?

Ce menu comporte quatre sous-options, qui vous permettent d'effectuer différentes opérations:

Marche Normale?

Armement

Protec. Partielle?
 par I ' installateur)

Armement avec zones exclues (programmées

Marche(sans Buzze)

Armement sans temps de sortie

Marche Forcée

Armement avec zones exclues,

sauf zones entrée/sortie et zone(s) d'accès

Retour

Retour menu précédent

2. Exclure

Exclusion e zones dans une installation

Menu cari/sirène

- Ame ou désarme le carillon
- Fest de fonctionnement des sirènes intérieures/extérieures et du carillon

4. Journal Ingé H/D

Affichage journal ingénieur

- Changement heure
- Changement date

5. Changement Code

- Changer son propre code
- Changer codes Changer son propre code ou tous les autres codes
- Attributs utilisateur Modifier les attributs d'un utilisateur
- Comptage de code Programmer combien de fois le code 8 (code
 - temporaire) peut être utilisé (maximum 99 fois)

6. Journal Opérateur

ur Liste détaillée des problèmes dans le système. Ce journal s'efface chaque fois que le système est armé.

0. Terminé?

Quitter le système. Date et heure s'affichent.

TABLEAU SCHEMATIQUE DE LA CD3402

